SyncMaster 2263DX

LCD Monitor

Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

Símbolos

Nota

Lea las instrucciones de seguridad siguientes, ya que están pensadas para evitar desperfectos al equipo y lesiones al usuario.

Advertencia/Precaución

Si no sigue las indicaciones marcadas con este símbolo, se pueden producir lesiones en el usuario o desperfectos en el equipo.

Símbolos convencionales

Prohibido	Lea siempre estas indicaciones con mucha atención
No desmonte	Desconecte el enchufe de la toma de corriente
No lo toque	Toma a tierra para evitar una descarga eléctrica

Alimentación eléctrica

Si no va a utilizar el ordenador durante un período prolongado, configúrelo en DPM.

Si utiliza un salvapantallas, configúrelo en el modo de pantalla activa.

La imágenes que se muestran son sólo de referencia y no se pueden aplicar en todos los casos (o países).

Acceso directo a las instrucciones para evitar la persistencia de imágenes

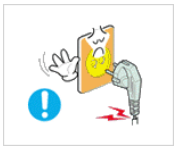

No utilice un cable de alimentación ni un enchufe dañados ni una toma de corriente estropeada o floja.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

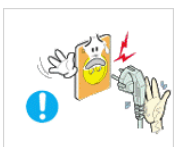

No toque el enchufe con las manos húmedas cuando lo quite o lo enchufe en la toma de corriente.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

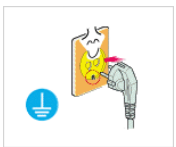

Asegúrese de conectar el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra.

- De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

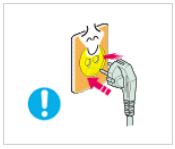

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado firme y correctamente en la toma de corriente.

- De lo contrario, podría provocar un incendio.

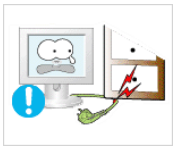

No doble demasiado el cable ni coloque objetos pesados encima.

- De lo contrario, podría provocar un incendio.

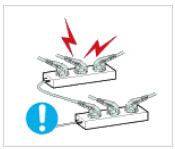

No conecte varias aplicaciones en la misma toma de corriente.

- Podría provocar un incendio por sobrecalentamiento.

No desconecte el cable de alimentación mientras esté usando el producto.

- De lo contrario, podría dañar el producto por una descarga eléctrica.

Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Utile sólo el cable de alimentación proporcionado por nuestra empresa. No use el cable de alimentación de otro producto.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Instalación

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si instala el monitor en lugares con gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad o productos químicos, o en lugares donde se vaya a utilizar las 24 horas del día, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.

El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el monitor.

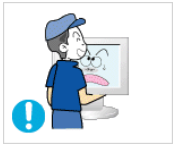

Evite que el monitor se caiga mientras lo traslada.

- Una caída del producto podría dañar éste o a la persona que lo lleva.

Asegúrese de que al menos dos personas levantan y trasladan el producto.

- De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.

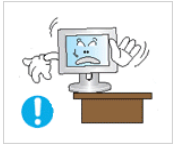

Cuando instale el producto en un armario o un estante, asegúrese de que la base no sobresalga.

- De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.
- Use un armario o un estante de tamaño adecuado al producto.

NO COLOQUE VELAS, REPELENTES DE MOSQUITOS, CIGARRILLOS NI NINGÚN APARATO QUE PRODUZCA CALOR CERCA DEL PRODUCTO.

- De lo contrario, podría provocar un incendio.

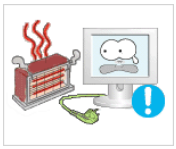

Mantenga los aparatos que producen calor tan lejos como sea posible del cable de alimentación y del producto.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

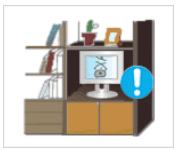

No instale el producto en un lugar mal ventilado como una librería o un armario cerrados.

- De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.

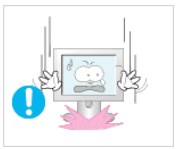

Sea cuidadoso cuando coloque el monitor en su sitio.

- Si no deposita el monitor con cuidado, éste se puede dañar.

No deje el aparato con la parte frontal contra el suelo.

- Se podría dañar la pantalla.

Asegúrese de que sólo una empresa de instalación autorizada instale el montaje mural.

- De lo contrario, podría caerse y causar daños personales.
- Asegúrese de instalar el montaje mural adecuado.

Instale el producto en un lugar bien ventilado. Asegúrese de que haya una distancia de más de 10 cm desde la pared.

- De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.

Mantenga el embalaje de vinilo lejos de los niños.

- Éstos podrían sufrir daños (ahogarse) si juegan con él.

Si la altura del monitor es ajustable, no coloque ningún objeto ni ninguna parte de su cuerpo en el soporte cuando lo rebaje.

- Una caída del producto podría dañar éste o a la persona que lo lleva.

Limpieza

Cuando limpie la caja del monitor o la superficie de la pantalla TFT-LCD, utilice un paño suave ligeramente húmedo.

No rocíe productos limpiadores directamente sobre la superficie del producto.

- Podría causar una decoloración o una deformación de la estructura y la pantalla podría exfoliarse.

Limpie el producto sólo con un paño suave y un limpiador especial para monitores. Si debe usar un limpiador diferente, dilúyalo en agua en una proporción de 1:10.

Para limpiar las patillas del enchufe o quitar el polvo de la toma de corriente, use un paño seco.

- De lo contrario, podría provocar un incendio.

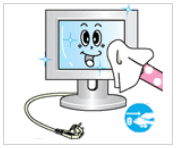

Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación.

- De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

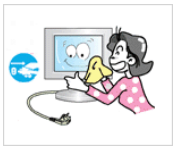

Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación y limpiarlo con un paño seco suave.

- (No utilice productos químicos, como ceras, benceno, alcohol, disolventes, repelentes de mosquito, lubricantes o limpiadores.) Pueden afectar a la estructura de la superficie del producto y despegar las etiquetas de indicación del producto.

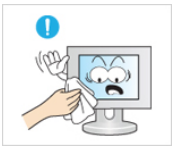

Dado que la caja del producto se puede rayar con facilidad, sólo debe usar un paño específico.

- Use el paño sólo con un poco de agua. Ya que el producto se puede dañar si hay algún material extraño en el paño, debe sacudir éste vigorosamente antes de usarlo.

Cuando limpie el producto, no rocíe agua directamente sobre el cuerpo principal del producto.

- Asegúrese de que el agua no penetre en el producto y que éste no se moje.
- De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica o que el producto no funcione normalmente.

Otros

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Es un producto de alto voltaje. Los usuarios no deben desmontarlo, repararlo ni modificar ninguno de sus componentes.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se debe reparar el producto, póngase en contato con un centro de servicio.

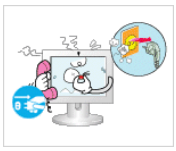

Si se oyen ruidos extraños, se notan olores anormales o se ve salir humo del producto, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

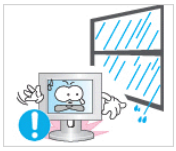

No coloque este producto en un lugar expuesto a la humedad, el polvo, el humo, el agua o en el interior de un automóvil.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si el producto se cae o se rompe, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

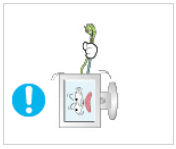

Para desplazar el monitor nunca tire del cable de alimentación ni del cable de señal.

- De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.

No levante el producto ni lo mueva hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o la izquierda, tirando sólo del cable de alimentación o de los cables de señal.

- De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.

Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas por una mesa o una cortina.

- De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.

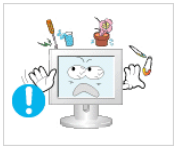

No coloque recipientes que contengan agua, como vasos o jarros de flores, ni medicinas u objetos de metal sobre el producto.

- Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- Puede producirse un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un incendio.

No introduzca objetos de metal, como palillos, monedas, alfileres y pasadores, ni inflamables, como cerillas o papel, dentro del producto (a través de los orificios de ventilación, terminales de entrada o salida, etc.).

- Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Cuando se visualiza una pantalla fija durante mucho tiempo, puede aparecer una imagen residual o manchas.

- Si no va a usar el producto durante un tiempo largo, póngalo en el modo de suspensión o utilice un salvapantallas.

Establezca una resolución y una frecuencia adecuadas al producto.

- De lo contrario, se podría causar daños en la vista.

Cuando use auriculares no ponga el volumen muy alto.

- El sonido demasiado alto puede dañar los oídos.

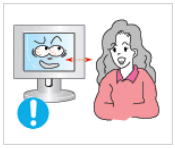

Si se acerca continuamente a la pantalla del producto se puede dañar la vista.

Para descansar la vista, haga una pausa de al menos cinco minutos cada hora.

No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones.

- De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.
- Si usa el producto en un lugar expuesto a vibraciones, se puede dañar y provocar un incendio.

Antes de trasladar el producto, apáguelo y desconecte los cables de alimentación, de la antena y de señales.

- De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se pongan encima.

- El producto se podría caer y provocar lesiones personales e incluso la muerte.

Si no va a usar el producto durante un tiempo largo, desenchúfelo de la toma de corriente.

- De lo contrario, se podría producir un recalentamiento o un incendio debido al polvo o a una descraga eléctrica.

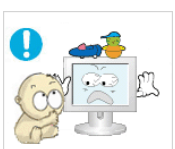

No coloque sobre el producto elementos pesados, juguetes o golosinas que puedan atraer la atención de los niños.

- Éstos podrían intentar cogerlos y provocar la caída del producto, lo que podría causar lesiones personales e incluso la muerte.

No ponga el producto boca abajo ni lo traslade sujetándolo sólo por el soporte.

- De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.

No coloque el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de un fuego o un calentador.

- Esto podría reducir la vida del producto e, incluso, provocar un incendio.

No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

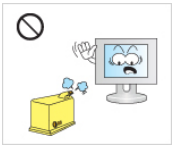

No use un humidificador ni una mesa de cocina cerca del prodcuto.

- De lo contrario, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si se produce un escape de gas, no toque el producto ni el cable de alimentación y ventile la habitación inmediatamente.

- Si salta alguna chispa, se podría producir una explosión o un incendio.

Si el producto está encendido durante mucho tiempo, la pantalla se calienta. No la toque.

- Mantenga los accesorios pequeños en un lugar fuera del alcance de los niños.

Sea cuidadoso cuando ajuste el ángulo del producto o la altura del soporte.

- Podría herirse si las manos o los dedos le quedan atrapados.
- Asimismo, si inclina demasiado el producto, éste se podría caer y causar lesiones personales.

No instale el producto en un lugar fácilmente accesible a los niños.

- Podría caerse y provocar lesiones personales.
- Dado que la parte frontal del producto es pesada, instale el producto sobre una superficie nivelada y estable.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían dar lugar a lesiones personales o causar daños al producto.

Postura correcta para utilizar el monitor

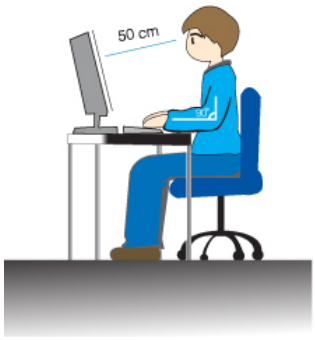

- Cuando use el producto hágalo en la posición correcta.
- Mantenga la espalda recta mientras mira el producto.
- La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de entre 45 y 50 cm. Mire la pantalla desde una posición algo más elevada que la altura de la pantalla.
- Incline el producto hacia atrás entre 10 y 20 grados. Ajuste la altura de la pantalla en un nivel algo inferior al nivel de sus ojos.
- Ajuste el ángulo de tal manera que no se refleje la luz en la pantalla.
- Coloque los brazos perpendicularmente a ambos lados y mántengalos al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos en un ángulo de 90 grados.
- Mantenga las rodillas en un ángulo mayor de 90 grados y apoye los talones firmemente sobre el suelo. Mantenga los brazos en un nivel inferior al del corazón.

Introducción

Contenido del embalaje

Nota

Compruebe que los artículos siguientes vengan incluidos con su monitor.

Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

Póngase en contacto con un distribuidor local para adquirir los artículos adicionales.

Desembalaje

Sin soporte

Con soporte

Monitor USB

Manuales



Guía de configuración rápida

Tarjeta de garantía

(No disponible en todos los lugares)

Manual del usuario

Cables

Cable D-sub

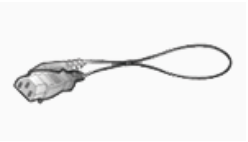

Cable de alimentación

Cable USB

Cable USB

Se vende por separado



Cable de DVI

Cable HDMI

Auriculares

Otros

Paño de limpieza

Nota

Sólo se suministra para productos de color negro reluciente como una característica del producto.

Su monitor

Configuración inicial

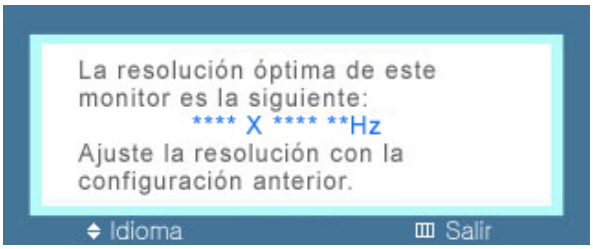
La resolución óptima de este monitor es la siguiente:
**** X **** **Hz
Ajuste la resolución con la configuración anterior.
Idioma
Salir

Seleccione el idioma con las teclas de arriba y abajo.

El contenido que se muestra desaparece tras 40 segundos.

Pulse dos veces el botón de encendido, para apagarlo y encenderlo otra vez. Se mostrará de nuevo.

Se puede visualizar hasta tres (3) veces. Es necesario ajustar la resolución del ordenador antes de alcanzar la cuenta máxima.

Nota

La resolución que se muestra en la pantalla es la óptima para este producto.

Ajuste la resolución del ordenador para que sea la misma que la resolución óptima de este producto.

Parte delantera

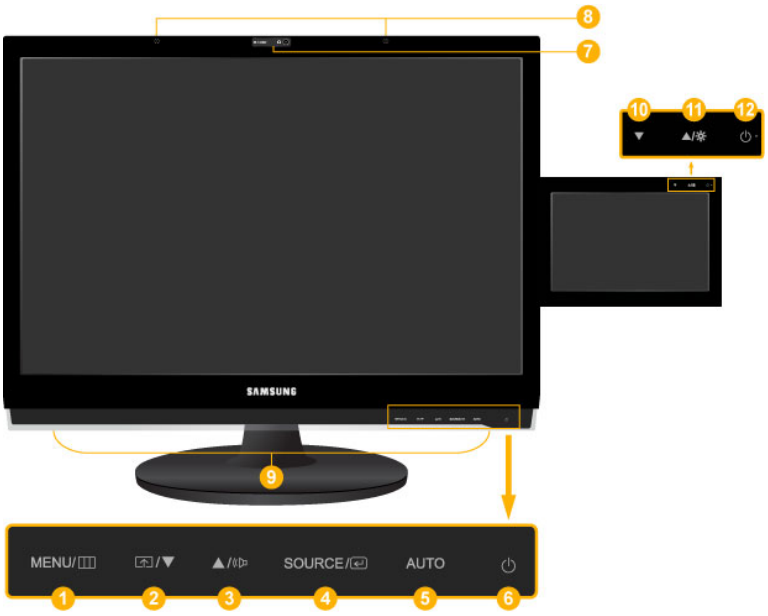

1 *MENU Botón [MENU/]*

Abre el menú en pantalla y sale del menú. Se usa también para salir del menú de la pantalla o volver al menú anterior.

2 ***Tecla personaliz.***

Puede personalizar la asignación de la tecla para el botón Personal de acuerdo con sus preferencias.

Nota

Puede configurar la **Tecla personaliz.** para una función necesaria con **Configuración** > **Tecla personaliz.**.

3 *Botón **Volumen***

Cuando no haya visualización en la pantalla, pulse el botón para ajustar el volumen.

>> Haga clic aquí para ver un clip de animación

2,3 *Botones de ajustes [▼/▲]*

Ajustan los elementos del menú.

4 *Botón SOURCE / Botón Intro []*

Pulse 'SOURCE/' y a continuación seleccione la señal de vídeo cuando la pantalla está apagada. (Cuando se pulsa el botón 'SOURCE/' para cambiar el modo de entrada, aparece un mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que muestra el modo actual: señal de entrada analógica o digital.)

/ Activa un elemento resaltado del menú.

Nota

Si selecciona el modo digital, debe conectar el cable DVI a su monitor y al puerto DVI de la tarjeta gráfica.

>> Haga clic aquí para ver un clip de animación

5 *Botón AUTO*

Use este botón para el ajuste automático.

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

>> Haga clic aquí para ver un clip de animación

6 *Botón de encendido [] / Indicador de encendido*

Pulse el botón para encender o apagar el monitor.
/ Esta luz está azul durante un funcionamiento normal y parpadea en azul cuando el monitor guarda los ajustes.

7 *Cámara*

Con esta cámara se pueden ver y enviar vídeos en los chats con vídeo.

8 *Micrófono*

Con este micrófono se puede ver y enviar audio en los chats con vídeo.

9 *Altavoz*

Puede escuchar el sonido conectando la tarjeta de sonido del PC al monitor.

- En este modelo de monitor, sólo se oye el sonido si está conectado a un PC mediante un cable USB.

10 ▼

Utilice este botón para disminuir el brillo de la pantalla en un monitor USB de 7". El LED parpadea cuando se alcanza el mínimo brillo de la pantalla o cuando se completa el ajuste.

11 ▲/☼

Utilice este botón para aumentar el brillo de la pantalla en un monitor USB de 7". El LED parpadea cuando se alcanza el máximo brillo de la pantalla o cuando se completa el ajuste.

12 *Botón de encendido [⏻] / Indicador de encendido*

Pulse el botón Power para encender o apagar el monitor USB de 7". El indicador Power se ilumina en azul durante el funcionamiento normal.

- Active la función para prevenir la persistencia de imágenes antes de usar el monitor auxiliar USB de 7".
- Activación de la función

  Apague el monitor USB y mantenga apretado el botón Power durante cinco (5) segundos. Cuando se vuelve a encender el monitor se activa la prevención de la persistencia de imágenes y el LED parpadea dos veces.
- Desactivación de la función

  Apague el monitor USB y mantenga apretado el botón Power durante cinco (5) segundos. Cuando se vuelve a encender el monitor se desactiva la prevención de la persistencia de imágenes y el LED parpadea una vez.
- ¿Qué es la función para la prevención de la persistencia de imágenes?

  Si una misma imagen permanece fija en el monitor auxiliar USB durante un tiempo prologando se puede generar una persistencia de imágenes en el panel. Esta función reduce el riesgo de persistencia de imágenes en el panel ya que apaga y enciende automáticamente el monitor auxiliar USB durante cortos periodos de tiempo (0,1 segundos) cada treinta (30) minutos.

Parte posterior

Nota

La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.

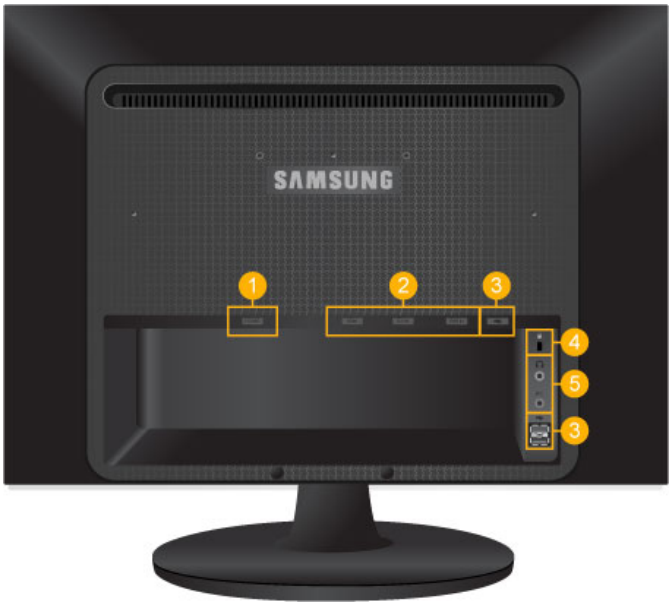

1 *POWER*

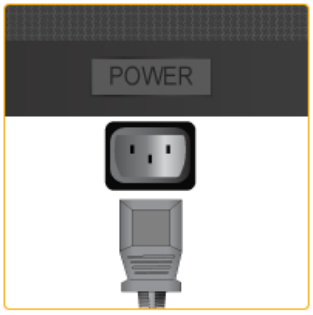

POWER

Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto *POWER* de la parte posterior del monitor.

2 *HDMI / DVI IN / RGB IN*

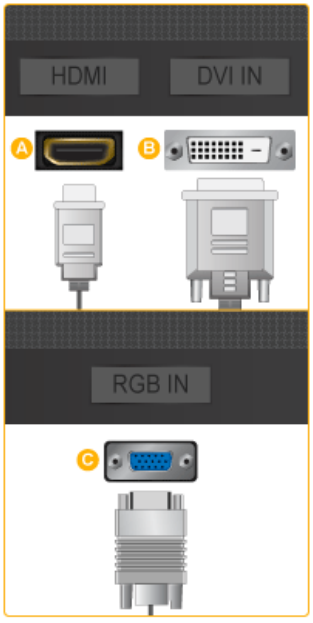

A *HDMI*

Mediante un cable HDMI conecte el terminal *HDMI* de la parte posterior del monitor con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital.

B *DVI IN*

Conecte el cable DVI al puerto *DVI IN* de la parte posterior del monitor.

C *RGB IN*

Conecte al ordenador el terminal *RGB IN* de la parte posterior del monitor.

3 *Terminal de conexión USB (opcional)*

A *UP* (puerto de carga USB)

Conecte el puerto *UP* del monitor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB.

B *DOWN* (puerto de descarga USB)

Conecte el puerto *DOWN* del monitor USB y un dispositivo USB mediante el cable USB.

Nota

Para usar *DOWN* (puerto de descarga), debe conectar el *UP* (puerto de carga) al ordenador.

Use sólo el cable USB facilitado con este monitor para conectar el puerto *UP* del monitor y el puerto USB del ordenador.

Nota

Para ver los procedimientos de conexión del monitor USB de 7" consulte Conexión del monitor USB.

4 Bloqueo Kensington

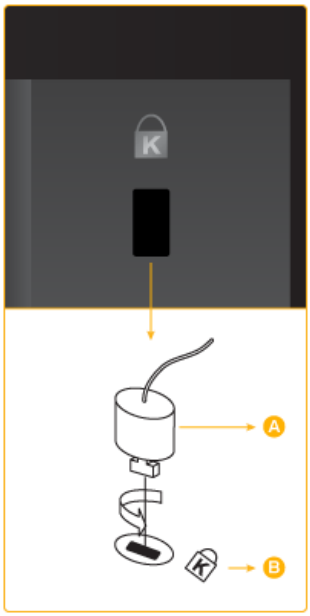

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. El aspecto y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustración según el fabricante. Consulte el manual que acompaña al Bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

Nota

La ubicación del Bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

Utilización del bloqueo Kensington antirrobo

1. Introduzca el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del monitor (B) y gírelo en la dirección de bloqueo (A).
2. Conecte el cable del bloqueo Kensington.
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto estático pesado.

5 / *MIC*

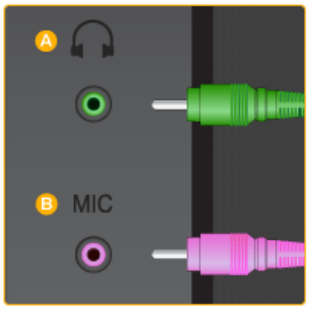

A

Terminal de salida del auricular

B *MIC*

Conecte un micrófono al terminal MIC.

6 Anillo de sujeción del cable

Fije los cables mediante el anillo de sujeción, como se muestra en la ilustración.

Nota

Consulte Conexión de cables para obtener más información acerca de los cables de conexión.

Conexiones

Conexión de cables

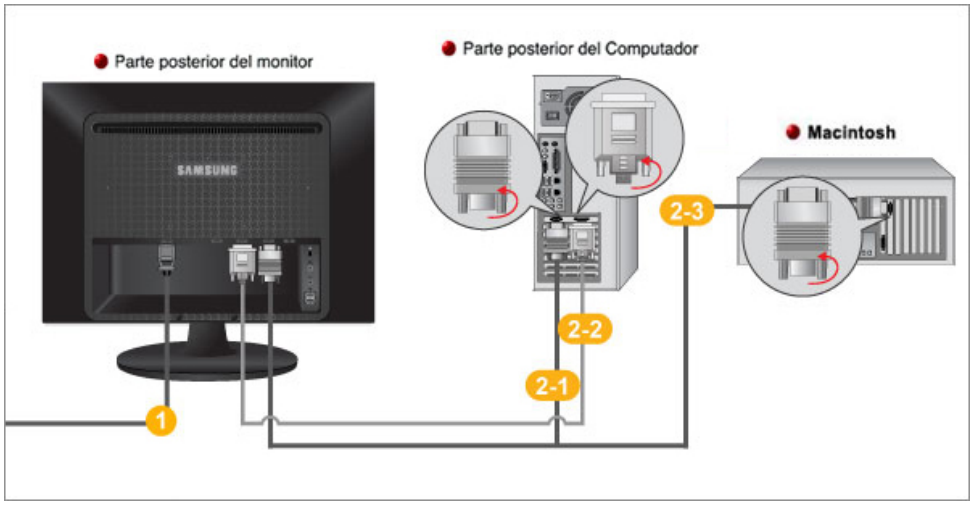

1 Conecte el cable de alimentación del monitor al puerto de power de la parte posterior del monitor.

Enchufe el cable de alimentación del monitor en una toma de corriente cercana.

2 Use una conexión apropiada para el ordenador.

2-1 Uso del conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.

- Conecte el cable de señal al puerto D-Sub de 15 patillas, en la parte posterior del monitor.

[RGB IN]

2-2 Uso del conector D-Sub (digital) en la tarjeta de vídeo.

- Conecte el cable DVI al puerto DVI IN de la parte posterior del monitor.

[DVI IN]

2-3 Conexión a un ordenador Macintosh.

- Conecte el monitor y el ordenador Macintosh mediante el cable de conexión D-sub.

Nota

Si el monitor y el ordenador están conectados, puede encenderlos y utilizarlos.

Conexión HDMI

Nota

Se pueden conectar dispositivos de salida digital al monitor.

Se puede disfrutar de una mejor calidad de pantalla y de sonido.

Conexión mediante un cable HDMI

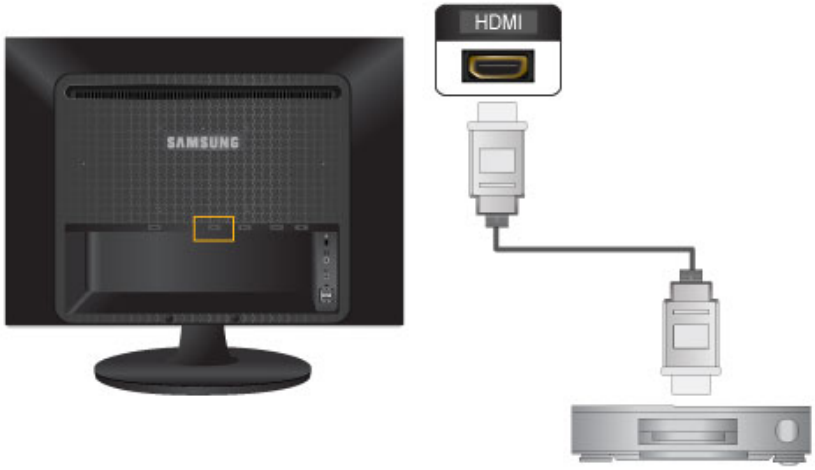

1. Los dispositivos de entrada como el DVD digital están conectados al terminal *HDMI* del monitor mediante el cable HDMI. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).

   Seleccione **HDMI** con el botón *SOURCE*.

Conexión mediante un cable DVI a HDMI

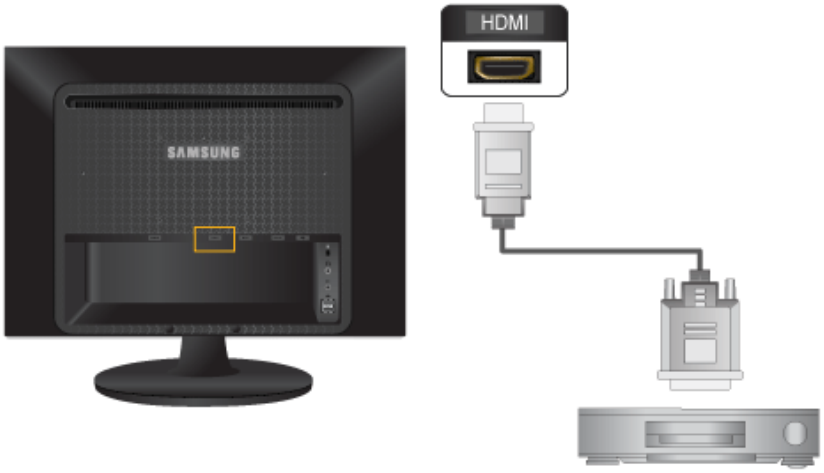

1. Conecte el terminal de salida DVI de un dispositivo con salida digital al terminal *HDMI* del monitor mediante el cable DVI a HDMI.

2. Para escuchar el sonido a través de un dispositivo externo, consulte la información del manual del usuario del dispositivo sobre cómo conectar el dispositivo.

3. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte los cables de alimentación del monitor y del DVD (o del dispositivo conectado al terminal de salida digital).

4. Seleccione *HDMI* con el botón *SOURCE* .

Nota

Si sólo conecta el cable DVI a HDMI sin conectar la fuente de sonido, éste no se oirá.

Conexión de USB

Nota

Puede utilizar un dispositivo USB, como un ratón, un teclado o un Memory Stick, o un disco duro externo, conectándolo al puerto *DOWN* del monitor, sin conectarlo al PC.

El puerto USB del monitor admite la interfaz USB 2.0 certificada de alta velocidad.

	Alta velocidad	Velocidad total	Baja velocidad
Velocidad de datos	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Consumo de energí	2,5 W	2,5 W	2,5 W
	(máx., cada puerto)	(máx., cada puerto)	(máx., cada puerto)

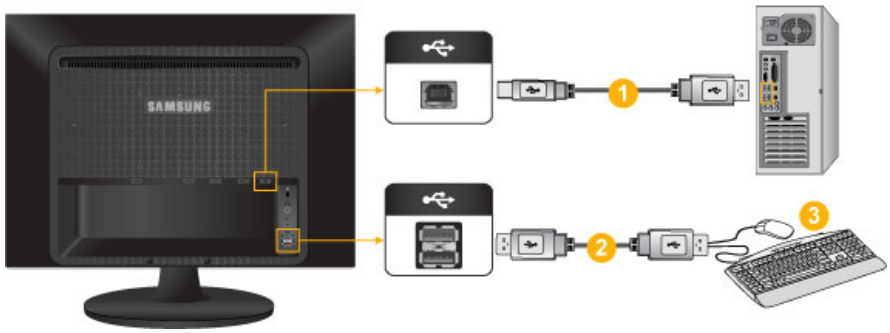

1. Conecte el puerto *UP* del monitor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB.

   Nota

   Para usar el puerto *DOWN*, debe conectar el *UP* (puerto de carga) al ordenador.

   Use sólo el cable USB facilitado con este monitor para conectar el puerto *UP* del monitor y el puerto USB del ordenador.

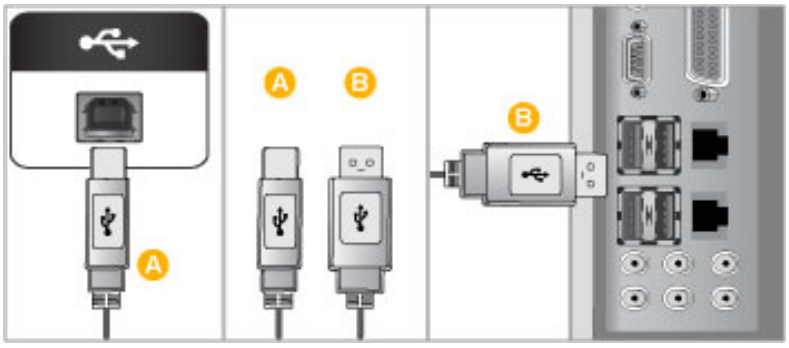

2. Conecte el puerto *DOWN* del monitor USB y un dispositivo USB mediante el cable USB.
3. Los procedimientos de uso son los mismos que los empleados para un dispositivo externo conectado al PC.
   - Puede conectar y utilizar un teclado y un ratón.
   - Puede reproducir un archivo de un dispositivo multimedia.

     (Ejemplos de dispositivos multimedia: MP3, cámara digital, etc.)
   - Puede ejecutar, mover, copiar o borrar los archivos de un dispositivo de almacenamiento.

(Ejemplos de dispositivos de almacenamiento: memoria externa, tarjeta de memoria, lector de memoria, reproductor de MP3 con disco duro, etc.)

- Puede utilizar otros dispositivos USB que puedan conectarse a un ordenador.

Nota

Cuando conecte un dispositivo al puerto *DOWN* del monitor, hágalo mediante el cable apropiado para ese dispositivo.

(Para asesorarse sobre la compra del cable y los dispositivos externos, diríjase al centro de servicio técnico del producto correspondiente.)

La empresa no se hace responsable de los problemas o fallos causados en un dispositivo externo debido al uso de un cable no autorizado para realizar la conexión.

Algunos productos no se ajustan al estándar USB y pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

Si el dispositivo funciona mal incluso si está conectado al ordenador, contacte con el centro de servicio técnico del dispositivo/ordenador.

Conexión del monitor USB

- Requisitos del sistema

  CPU: 1,73 GHz o más

  SO: Windows XP Service Pack2 o superior. No obstante, no es compatible con Windows Vista 64bit.

  RAM: 512 MB de RAM o más

  USB: 1.1 o superior (USB 2.0 recomendado)

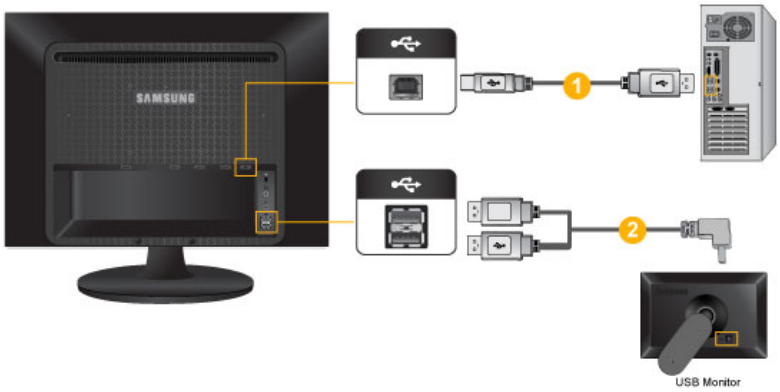

1. Conecte el puerto *UP* del monitor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB.
2. Conecte el terminal (A) del monitor USB y el terminal USB (B) del monitor principal con un cable USB.

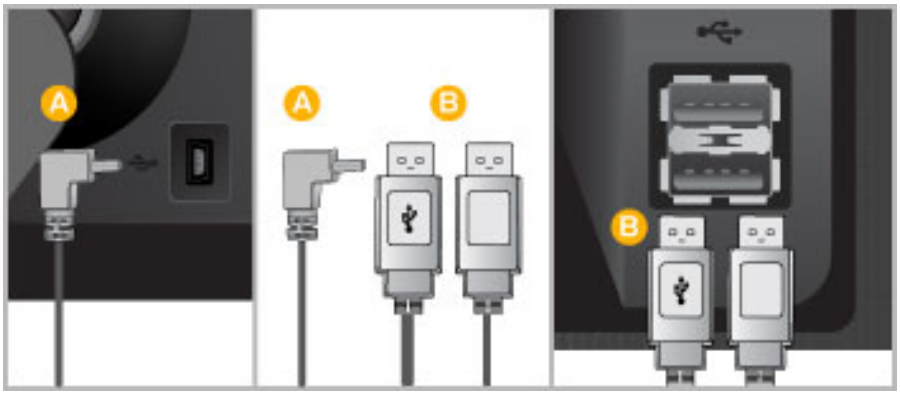

Nota

Para obtener más información sobre la instalación del controlador y el uso del monitor USB, consulte Restricciones de uso del monitor USB de 7".

Instalación y uso del monitor USB

1. Monte y fije el monitor USB en la ranura del soporte del brazo.
2. Puede ajustar la posición del monitor USB.

Nota

También puede ajustar el largo del soporte del brazo después de ajustar la posición del monitor USB.

1. No incline el soporte demasiado hacia atrás cuando levante el monitor auxiliar USB, como se muestra en la ilustración. Podría cambiar el centro de gravedad del producto y provocar la caída de este con el consiguiente riesgo de lesiones personales o daños al aparato.
2. Cuando ajuste el ángulo del soporte del monitor auxiliar USB, no utilice una fuerza excesiva. Podría romper el soporte.

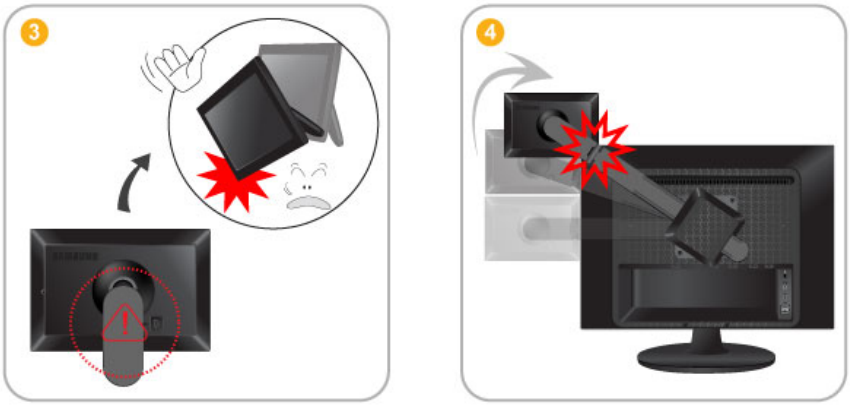

3. Debe usar el monitor USB de 7" después de ajustar adecuadamente el ángulo del soporte.

   Esto puede hacer que el centro de gravedad del producto cambie, lo que podría dar lugar a su caída y, como consecuencia, dañarse o funcionar anormalmente.

4. Cuando desplace un monitor USB de 7", tenga cuidado de no golpearlo con algún objeto.

   Podría causar arañazos en el monitor.

5. Cuando desmonte el monitor USB de 7", quítelo sujetando la parte ‘A’ y empujando en la dirección de la flecha.

Conexión de los auriculares

Nota

Puede conectar sus auriculares al monitor.

1. Conecte los auriculares al terminal de conexión del auricular.

Conexión del MIC

Nota

Debe conectar su micrófono al monitor.

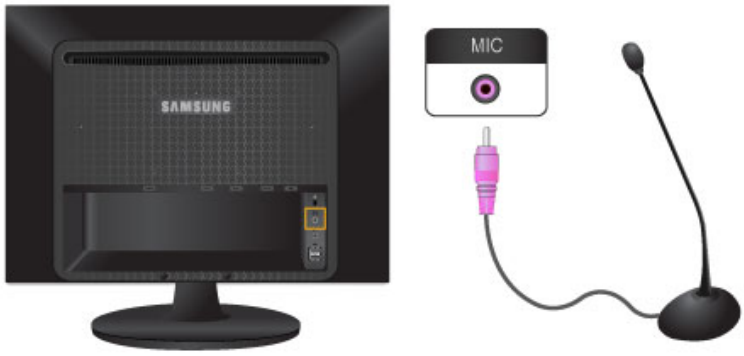

1. Conecte el cable del micrófono al puerto MIC del monitor.

Uso del soporte

Montaje del monitor

Soporte básico

Monitor y parte inferior

Soporte giratorio

Mediante (C), puede girar el monitor a izquierda y derecha con un ángulo de 350 ˚ para instalar la pantalla longitudinalmente. La protección de goma bajo el soporte impide que el monitor se deslice.

Si intenta girar el monitor con los cables de alimentación o de conexión enchufados en el monitor, éstos pueden resultar dañados.

Ángulo de inclinación

Mediante (D), puede ajustar el ángulo de inclinación con un ángulo de -5˚ hacia adelante hasta 12˚ hacia atrás para obtener un ángulo de visualización confortable.

Montaje de la base

Este monitor acepta un protector de montaje compatible VESA de 100 x 100 mm.

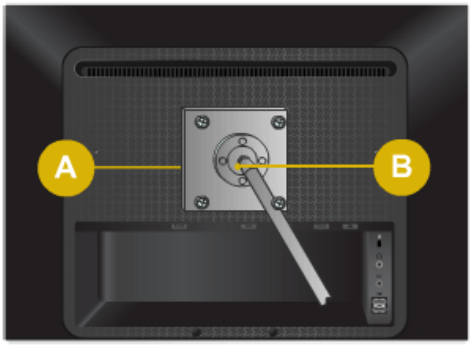

A Monitor

B Protector de montaje (se vende por separado)

1. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación.
2. Deje el monitor LCD boca abajo sobre una superficie plana con un cojín para proteger la pantalla.
3. Extraiga los cuatro tornillos y desmonte el soporte del monitor LCD.
4. Gire el soporte del brazo hacia arriba o hacia abajo. Quite los tornillos del soporte del brazo y saque éste.
5. Alinee el protector del acoplamiento de montaje con los agujeros del protector de montaje de la cubierta posterior y asegure ésta con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de la pared o cualquier otra base.

- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del monitor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.

  No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales.

  Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no es VESA o que no cumple las especificaciones, o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- Para montar el monitor en la pared, se debe comprar el juego de montaje mural que permite montar el monitor al menos a 10 cm de distancia de la superficie de pared.
- Póngase en contacto con el centro de servico técnico de Samsung más cercano para obtener más información. Samsung Electronics no se hace responsable por los daños causados por el uso de una base distinta a la aquí especificada.
- Utilice un dispositivo de montaje en pared que cumpla las normas internacionales.

Uso del software

Uso del monitor con webcam

Este monitor se puede usar como un monitor normal para comunicaciones de vídeo y para visualizar archivos multimedia; para ello basta con conectar el cable de alimentación y el cable USB al PC.

Especificaciones mínimas básicas

- Requisitos del sistema

  CPU: 1,73 GHz o más

  SO: Windows XP Service Pack2 o superior. No obstante, no es compatible con Windows Vista 64bit.

  RAM: 512 MB de RAM o más

  USB: 1.1 o superior (USB 2.0 recomendado)

Configuración automática de la cámara web, del micrófono y del altavoz.

1. Conecte el monitor y el PC con un cable USB, como se muestra en la ilustración siguiente.

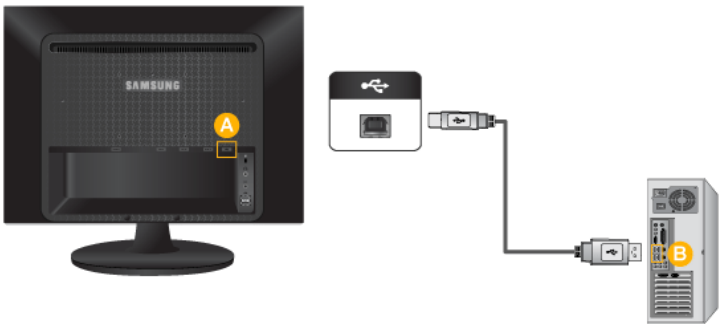

2. La cámara web, el micrófono y el altavoz se configuran automáticamente y aparecen en la barra de estado.

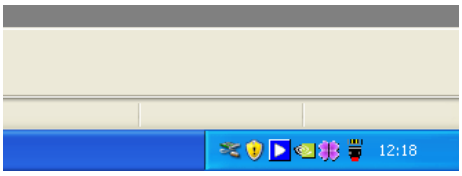

Nota

- Si la cámara se reconoce como un dispositivo USB 1.1, la calidad de la pantalla se puede degradar y puede oírse ruido. No se olvide de actualizar a USB 2.0.
- Dependiendo de las características de la comunicación USB, el dispositivo se reconoce tanto si está apagado como si está encendido. Cuando termina el proceso de reconocimiento, se puede usar normalmente.
- Si se desconecta el cable mientras el ordenador está reconociendo el dispositivo USB, se puede ocasionar graves daños al ordenador.
- No gire la cámara con fuerza. Esto podría hacer que el producto no funcionara bien.
- Debe desconectar el cable USB después de hacer clic en el icono <Retirar con seguridad el hardware> de la barra de tareas del PC y de descargar el dispositivo USB desde Windows.

Precauciones de instalación

1. Nunca desconecte el cable USB del USB port mientras esté realizando la instalación automática. (La instalación tarda alrededor de un minuto. Si se desconecta el USB port durante la instalación, se puede producir un problema grave en el PC.)
2. No apague el monitor mientras se está realizando la instalación automática. (Si se apaga el monitor durante la instalación, se puede producir un problema grave en el PC.)
3. Cuando la instalación automática ha finalizado, la pantalla puede parpadear. (Esto sucede cuando el PC reconoce al monitor como un USB device. No es un fallo.)
4. Una vez completada la instalación automática, configure la posición y la resolución de los monitors en la pestaña [Configuración] de la ventana [Propiedades de la pantalla]. (La resolución óptima de este monitor es 1680 x 1050.)
5. Si se cambia el USB Port después de que el PC haya reconocido el dispositivo USB, se puede provocar un error de reconocimiento del dispositivo USB. (Se debe quitar y volver a instalar el driver.)

Si la installation falla

Nota

Si la installation se detiene debido a que el asistente para agregar nuevo hardware ha fallado, haga clic con el botón derecho en "My computer" (Mi PC) y haga clic en "Properties" (Propiedades) - "System Properties" (Propiedades del sistema) - pestaña "Hardware". Haga clic en Administrador de dispositivos y vuelva a instalar el controlador siguiendo los pasos que se explican a continuación.

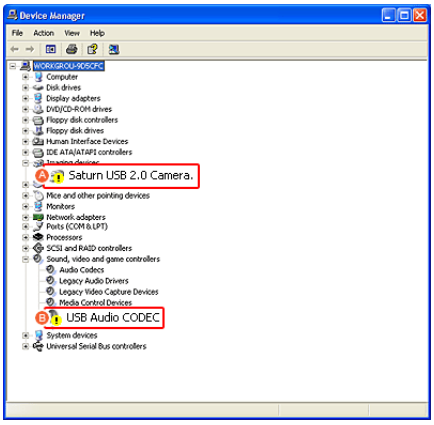

1. El símbolo que indica que no se ha podido instalar el dispositivo aparece como se muestra en (A, B)

2. En este caso haga clic en "Scan for hardware changes" (Buscar cambios de hardware) para volver a ejecutar el asistente de configuración. En este momento, si la installation falla, haga clic en (A, B) y haga clic con el botón derecho en él. Seleccione "Driver Update" (Actualizar controlador) en el menú que se muestra.

Comprobación de la configuración

Nota

Tras la instalación, se puede comprobar la configuración siguiendo estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en My computer (Mi PC) y haga clic en Properties (Propiedades) - System Properties (Propiedades del sistema) - pestaña Hardware.

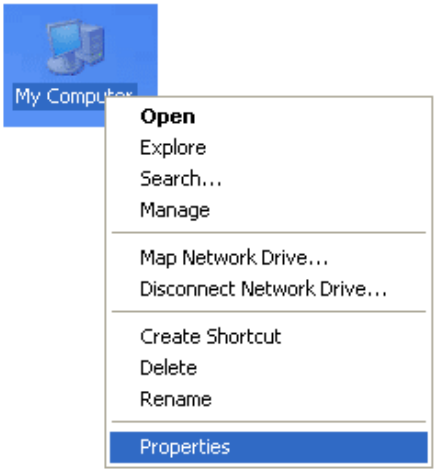

2. Haga clic en 'Device Manager' (Administrador de dispositivos).

System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Aparece una lista de los dispositivos instalados, como se muestra en la figura siguiente.

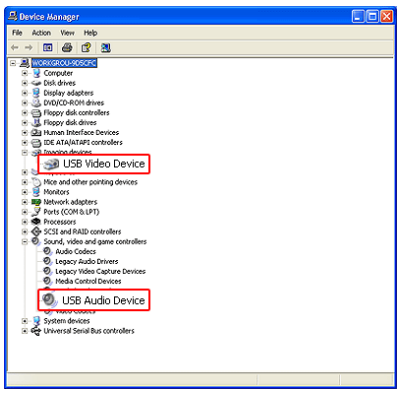

Comprobación de la configuración de la cámara web

1. Haga doble clic en Mi PC en el escritorio de Windows.

2. Haga doble clic en dispositivo de vídeo USB nº 2. Comprobará que la cámara web se ha configurado satisfactoriamente, como se muestra en la ilustración siguiente.

Comprobación de la configuración del micrófono y del altavoz

1. Haga doble clic en Dispositivos de sonido y audio en el Panel de control.

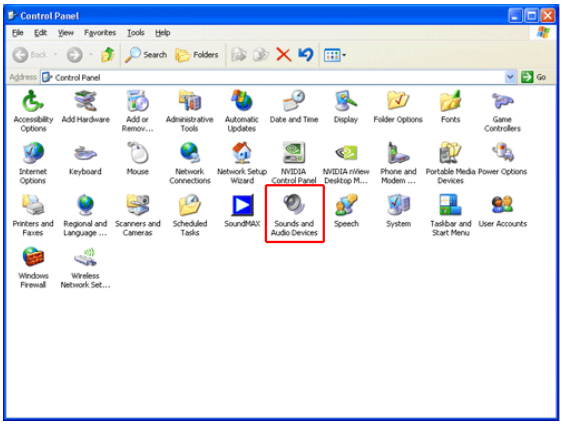

2. Seleccione la pestaña Voz y haga clic en Prueba de hardware.

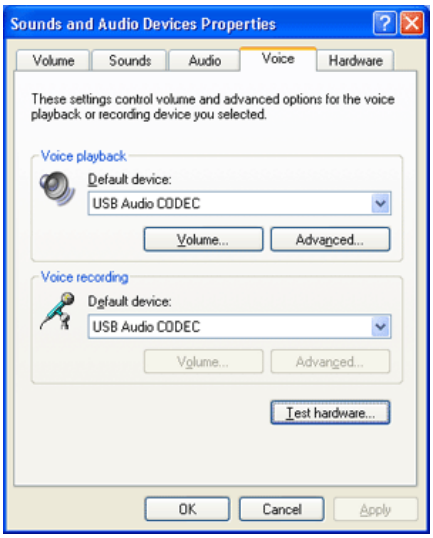

Nota

Si el sonido procedente del monitor es demasiado bajo, ajuste el volumen después de ajustar al máximo el volumen del PC.

3. Siga los pasos que se describen a continuación. Comprobará que el micrófono y el altavoz se han configurado.

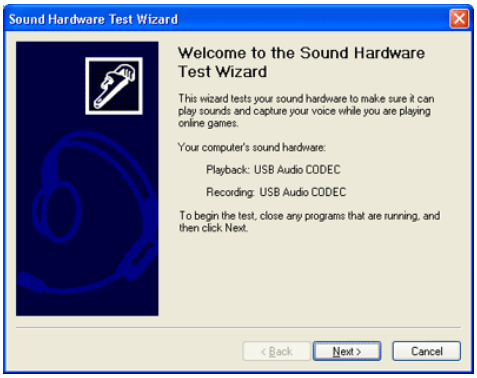
Sound Hardware Test Wizard
Welcome to the Sound Hardware Test Wizard
This wizard tests your sound hardware to make sure it can play sounds and capture your voice while you are playing online games.
Your computer's sound hardware:
Playback: USB Audio CODEC
Recording: USB Audio CODEC
To begin the test, close any programs that are running, and then click Next.
< Back
Next >
Cancel

Restricciones de uso del monitor

1. Las funciones de la cámara y del audio de este monitor, excepto la función de pantalla básica, se reconocen como dispositivos USB.

   Nota

   Este monitor se debe conectar con un cable D-Sub (Analog) o DVI-D (Digital) cuando se usa como un monitor normal. Los cables USB se usan cuando se conectan otros dispositivos.

2. En algunos media players, cuando un dispositivo USB se vuelve a reconocer mientras se está ejecutando un media player, se debe cerrar y volver a conectar para que los dispositivos de sound y de la cámara funcionen normalmente.

3. En algunos ordenadores, el PC puede no arrancar con el monitor reconocido aunque el USB cable esté conectado, según cuál sea la PC BIOS version. Compruebe si la BIOS del PC se ha updated con la última versión.

4. En ciertas ocasiones, si la configuración inicial del volumen es baja, el sonido quizás apenas se pueda oír debido a las características de los dispositivos de audio USB. (Puede variar en función del sistema operativo.) En este caso, ajuste el volumen principal del ordenador a un nivel adecuado.

5. Este monitor sólo admite Windows XP Service Pack 2 o posterior.

   Nota

   Service Pack 1 o anterior no se admite.

   Este monitor está diseñado para proporcionar el mejor rendimiento con Windows XP Service Pack 2 y USB 2.0.

6. El monitor puede que no funcione normalmente con versiones anteriores a USB 2.0.

7. Si se ha conectado más de un monitor de este tipo, el dispositivo USB reconocido para cada monitor es posible que no funcione correctamente.

8. Puede producirse ruido desde el MIC y el speaker si este monitor se coloca demasiado cerca.

Web Cam Companion 2

En la actualidad las cámaras digitales de vídeo son comunes en todos los hogares. Por consiguiente, el usuario tiene a su disposición muchísimos programas de software para editar y crear películas domésticas. Olvidadas entre tantos productos están las popularísimas webcam, utilizadas con variados propósitos que van desde la creación de vídeos sencillos hasta los chats con vídeo en línea. Para complementar las funciones de las pequeñas, pero versátiles, webcam, ArcSoft Web Cam Companion 2™ ofrece una variada y amplia gama de funciones específicas y mejoradas para utilizarlas con las webcam. Tanto si se utiliza para ejecutar un cliente de chat con vídeo como para grabar automáticamente el movimiento detectado por el dispositivo, Web Cam Companion 2 lo hace bien.

- En este modelo de monitor, sólo se oye el sonido si está conectado a un PC mediante un cable USB.

- Requisitos del sistema

  Windows XP/Vista

  PIII 800 MHz o equivalente (PIV 2.0 GHz o superior recomendado)

  100 MB de espacio libre de disco duro, necesarios para el programa de instalación

  256 MB RAM (512 MB DDR RAM recomendados)

  Color de pantalla de 16 bits a 800 x 600 (32 MB de memoria de vídeo compatible con DirectX 3D recomendados)

  DirectX 8.1 o una versión superior (DirectX 9.0c recomendado)

  Webcam

1. Inserte el CD de configuración del programa en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Web Cam Companion 2 (WCC2).
3. Seleccione un idioma y haga clic en el botón “OK”.

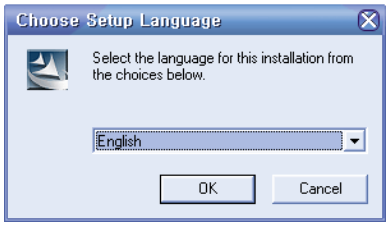

4. Haga clic en el botón “Next”.

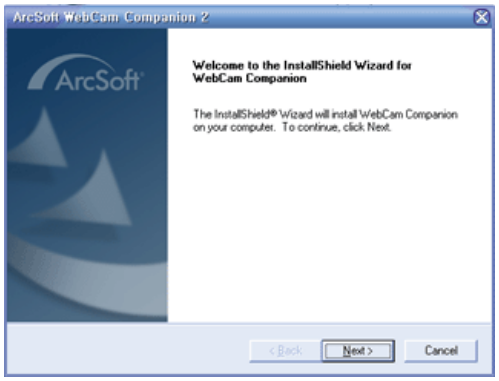
ArcSoft WebCam Companion 2
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for WebCam Companion
The InstallShield® Wizard will install WebCam Companion on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón “Yes”.

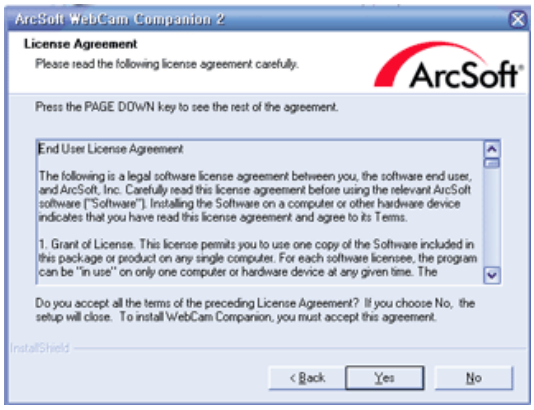
ArcSoft WebCam Companion 2
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install WebCam Companion, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Haga clic en el botón “Next”.

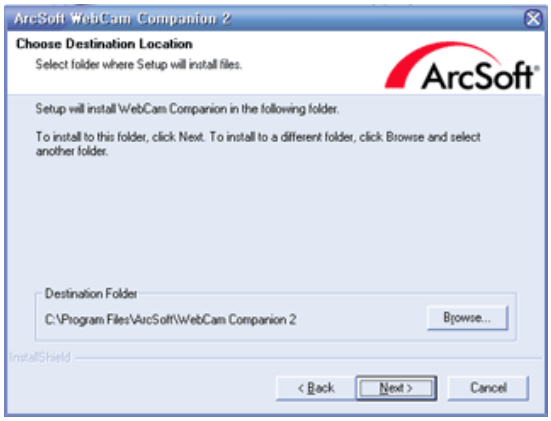
ArcSoft WebCam Companion 2
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install WebCam Companion in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\WebCam Companion 2
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en el botón “Next”.

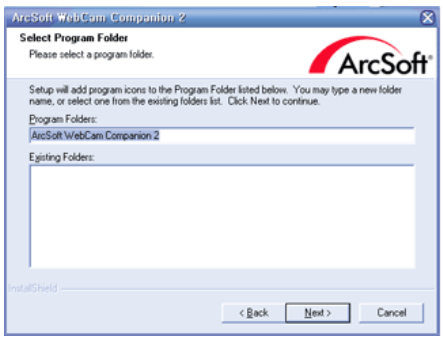
ArcSoft WebCam Companion 2
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft WebCam Companion 2
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

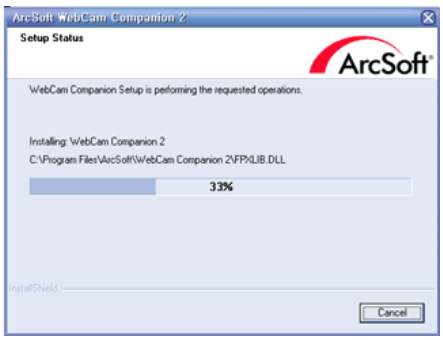

8. Haga clic en el botón “Finish”. Se completa la instalación de Web Cam Companion 2.

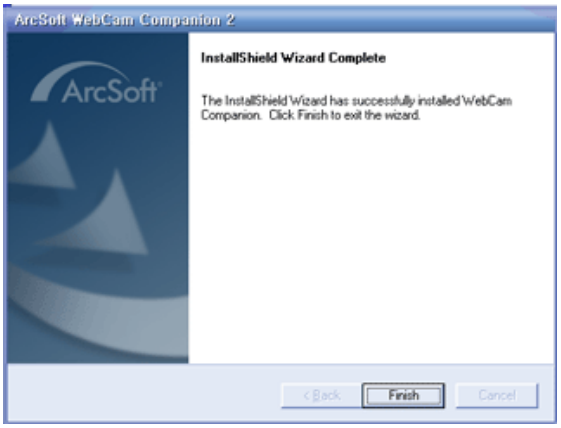

Nota

Para obtener más información acerca de cómo utilizar el programa, consulte la sección “Help”.

Apertura de un programa de chat

- Una vez completada la instalación del programa Web Cam Companion 2, toque la posición ‘A’ del monitor para que se muestre la ventana de chat de Web Cam Companion 2, como se muestra en la ilustración.

- Instale o seleccione el programa de chat que desee utilizar.

Utility
Install or launch your favorite chat program. Use your webcam to add an extra personal touch to your instant messaging conversations with your live video.
Launch ArcSoft WebCam Companion
Launch MSN Messenger
Install Yahoo! Messenger
Install NaverPhone
Install Skype
Go to
Cancel

- Toque la posición ‘A’ del monitor. La ventana de chat del programa seleccionado se muestra inmediatamente.

- Para cambiar el programa de chat para el que se ha creado un acceso directo, seleccione Utility (Utilidad) en Start (Inicio) -> All Programs (Todos los programas) -> Arcsoft Web Cam Companion 2 .

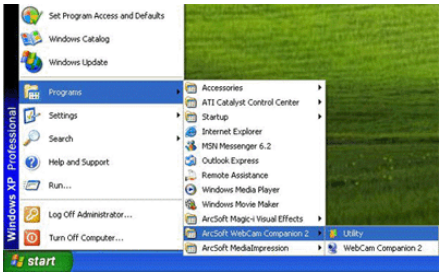

Magic-I Visual Effects

ArcSoft Magic-i™! Visual Effects es una aplicación de webcam inteligente y sencilla diseñada para mejorar las sensaciones de los usuarios durante los chats con vídeo mediante marcos, efectos y temas. Gracias a la tecnología "Video Plug-in", Magic-i Visual Effects se ejecuta automáticamente cuando se inicia un chat con vídeo con cualquiera de los clientes de chat favoritos, de tal manera que resulta sencillo aplicar efectos divertidos. También es compatible con otras populares aplicaciones de web-cam como ArcSoft Web Cam Companion 2™!.

- Requisitos del sistema

  Windows XP/Vista

  Pentium IV 1.6 GHz o equivalente (Pentium IV 2.4 GHz o superior recomendado)

  20 MB de espacio libre de disco duro necesarios para el programa de instalación

  256 MB RAM (512 MB DDR RAM recomendados)

  Color de pantalla de 16 bits a 800 x 600 (32 MB de memoria de vídeo compatible con DirectX 3D recomendados)

  DirectX 9.0c o superior

1. Inserte el CD de configuración del programa en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Magic-I Visual Effects.
3. Seleccione un idioma y haga clic en el botón “OK”.

Choose Setup Language
Select the language for this installation from the choices below.
English
OK
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel
InstallShield Wizard
Magic-i Visual Effects Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

4. Haga clic en el botón “Next”.

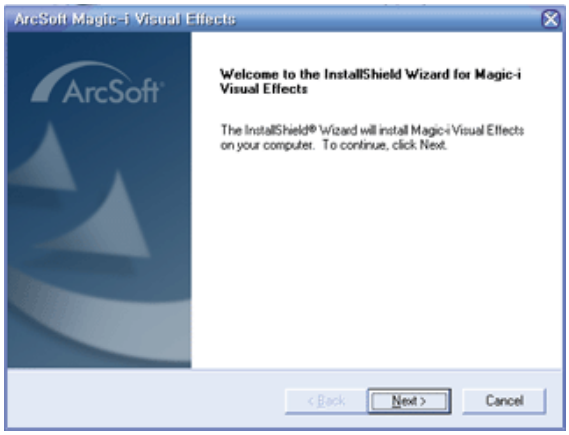
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for Magic-i Visual Effects
The InstallShield® Wizard will install Magic-i Visual Effects on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón “Yes”.

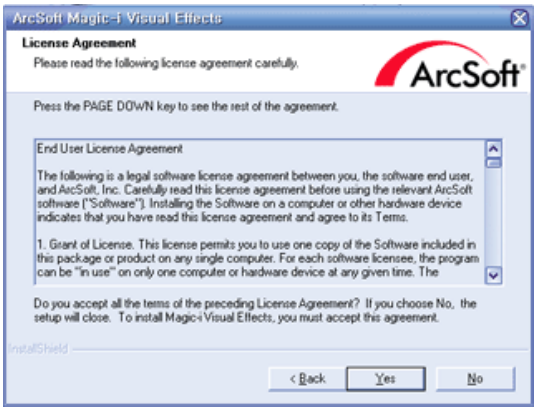
ArcSoft Magic-i Visual Effects
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Magic-i Visual Effects, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Haga clic en el botón “Next”.

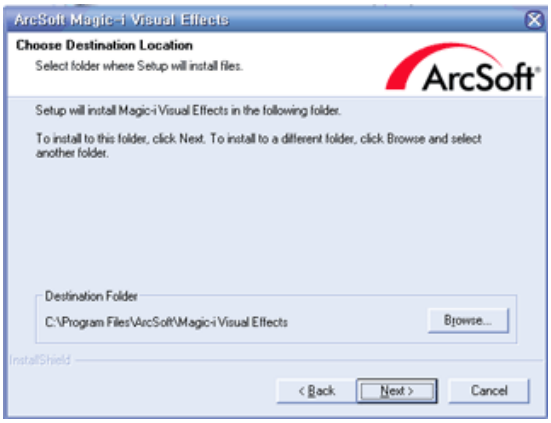
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install Magic-i Visual Effects in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en el botón “Next”.

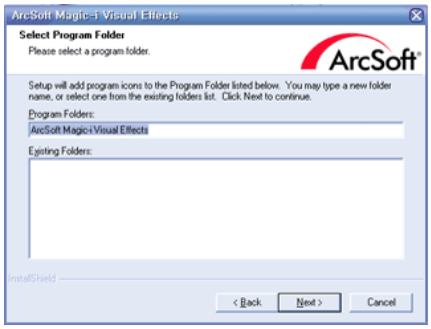
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft Magic-i Visual Effects
Existing Folders:
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

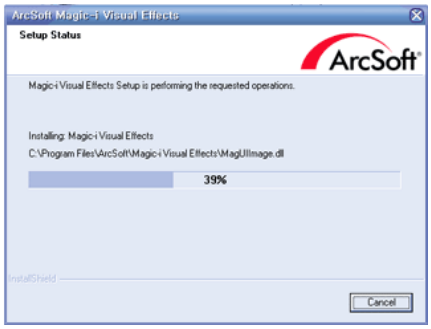

8. Haga clic en el botón “Finish”. La instalación de Magic-I Visual Effects se ha completado.

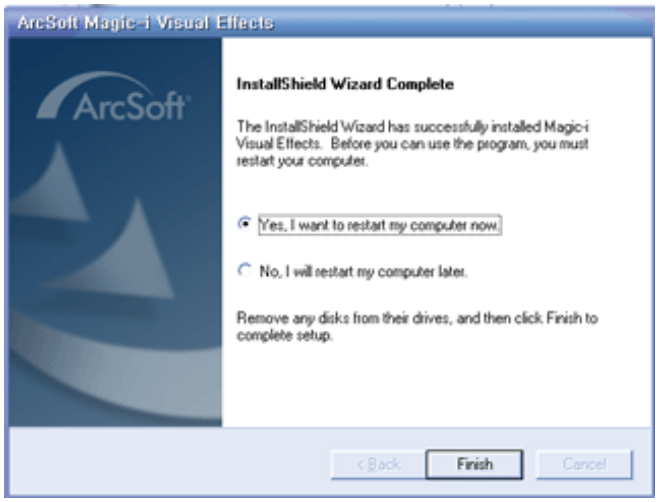
ArcSoft Magic-i Visual Effects
ArcSoft
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Magic-i Visual Effects. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Nota

Para obtener más información acerca de cómo utilizar el programa, consulte la sección “Help”.

Media-Impression

ArcSoft Media Impression™ gestiona los recursos en lugar del usuario y proporciona una gran cantidad de medios atractivos y divertidos para crear y compartir proyectos que contengan los archivos de fotos, vídeo y música.

- Requisitos del sistema

  - Windows XP/ Vista

  Pentium III a 1 GHZ o equivalente

  512 MB RAM

  150 MB de espacio disponible en el disco duro

  Monitor de color de 16 bits, 800 x 600 píxeles

  Microsoft Windows Media Player 9.0 o una versión superior

  Microsoft DirectX 9.0 o una versión superior

  Apple QuickTime® 7.0 o una versión superior recomendada

  - Macintosh OS X 10.3, 10.4

  Procesador PowerPC G4 800 MHz, o Intel

  150 MB de espacio disponible en el disco duro

  Monitor de color de 16 bits, 800 x 600 píxeles

  Apple QuickTime® 6.0 o una versión superior

1. Inserte el CD de configuración del programa en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Media-Impression.

3. Seleccione un idioma y haga clic en el botón “OK”.

4. Haga clic en el botón “Next”.

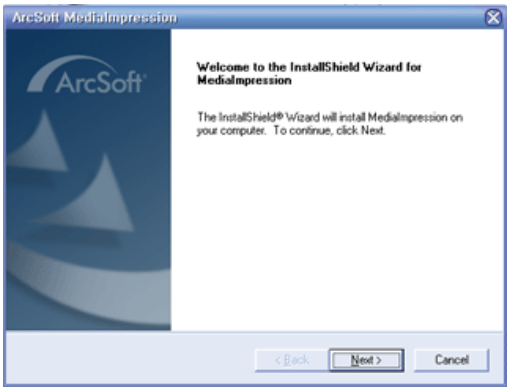
ArcSoft MediaImpression
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for MediaImpression
The InstallShield® Wizard will install MediaImpression on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

5. Haga clic en el botón “Yes”.

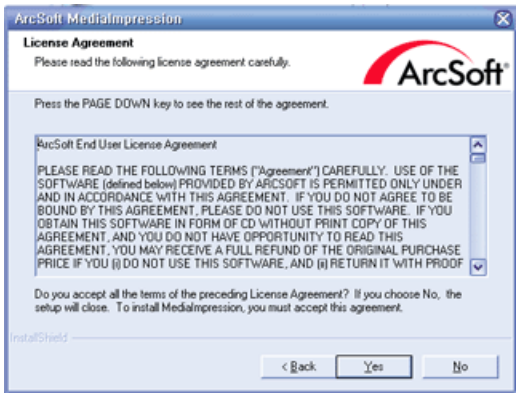
ArcSoft MediaImpression
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
ArcSoft End User License Agreement
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS ("Agreement") CAREFULLY. USE OF THE SOFTWARE (defined below) PROVIDED BY ARCSOFT IS PERMITTED ONLY UNDER AND IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT, PLEASE DO NOT USE THIS SOFTWARE. IF YOU OBTAIN THIS SOFTWARE IN FORM OF CD WITHOUT PRINT COPY OF THIS AGREEMENT, AND YOU DO NOT HAVE OPPORTUNITY TO READ THIS AGREEMENT, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE IF YOU (i) DO NOT USE THIS SOFTWARE, AND (ii) RETURN IT WITH PROOF
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install MediaImpression, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

6. Haga clic en el botón “Next”.

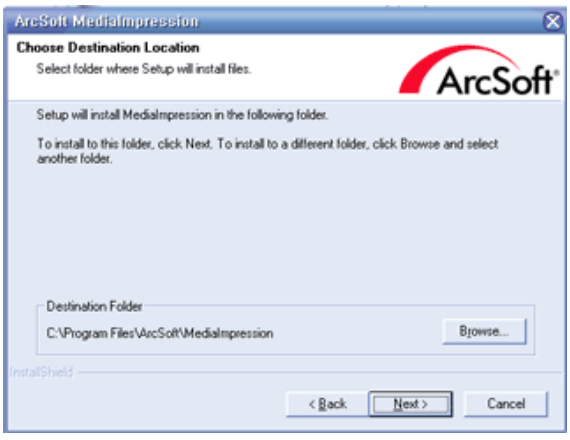
ArcSoft MediaImpression
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install MediaImpression in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\MediaImpression
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en el botón “Next”.

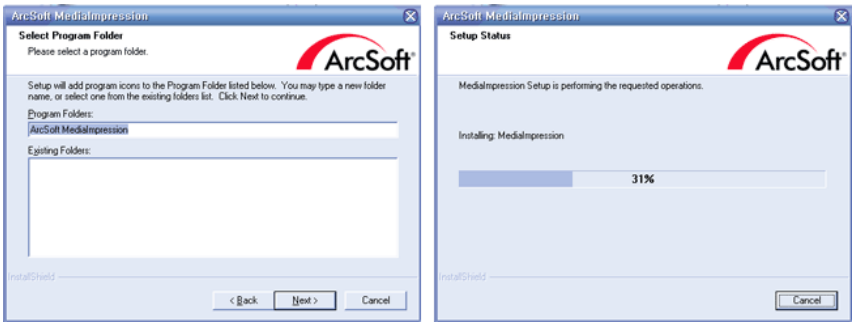

8. Seleccione un tipo de archivo y haga clic en el botón “Next”.

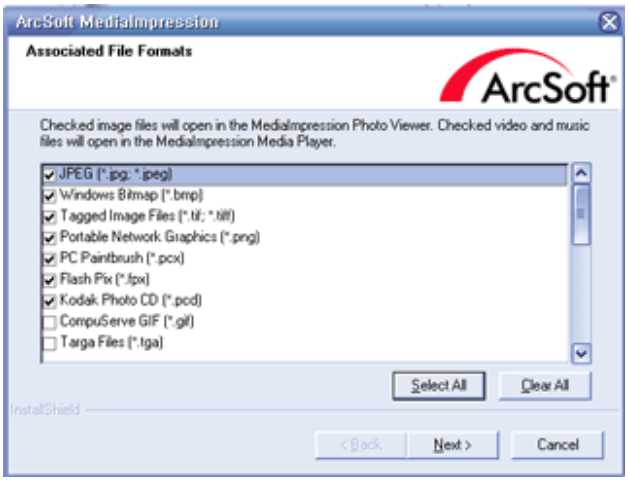

9. Haga clic en el botón “Finish”. La instalación de Media-Impression se ha completado.

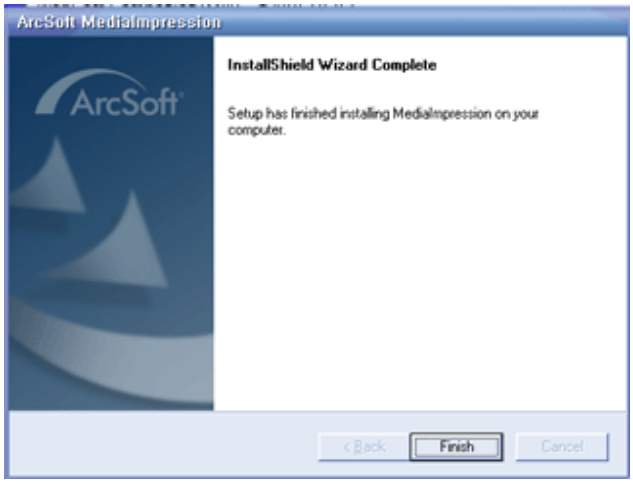

Nota

Para obtener más información acerca de cómo utilizar el programa, consulte la sección “Help”.

Instalación del controlador del monitor USB de 7"

- Requisitos del sistema

  CPU: 1,73 GHz o más

  SO: Windows XP Service Pack2 o superior. No obstante, no es compatible con Windows Vista 64bit.

RAM: 512 MB de RAM o más

USB: 1.1 o superior (USB 2.0 recomendado)

Instalación del monitor USB

- Debe conectar el cable USB e iniciar la instalación después de que el PC haya arrancado.
- El programa de configuración necesita alrededor de un minuto para la instalación. Si apaga la alimentación o retira el cable USB mientras se está ejecutando el programa de configuración, se puede producir un error en el ordenador o el sistema operativo Windows.
- La resolución óptima de este monitor es 800 x 480.

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM. Haga clic en "USB Monitor Driver"
2. Haga clic en "I Accept".

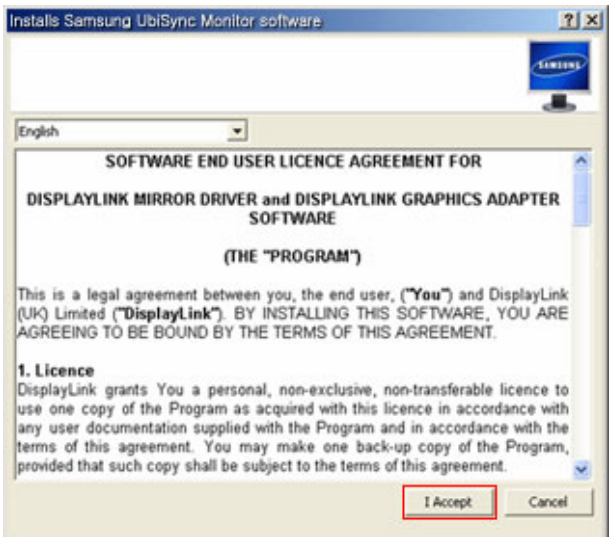
Installs Samsung UbiSync Monitor software
English
SOFTWARE END USER LICENCE AGREEMENT FOR
DISPLAYLINK MIRROR DRIVER and DISPLAYLINK GRAPHICS ADAPTER SOFTWARE
(THE "PROGRAM")
This is a legal agreement between you, the end user, ("You") and DisplayLink (UK) Limited ("DisplayLink"). BY INSTALLING THIS SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. Licence
DisplayLink grants You a personal, non-exclusive, non-transferable licence to use one copy of the Program as acquired with this licence in accordance with any user documentation supplied with the Program and in accordance with the terms of this agreement. You may make one back-up copy of the Program, provided that such copy shall be subject to the terms of this agreement.
I Accept
Cancel

3. Aparece la ventana de progreso que se muestra en la figura siguiente.

4. Si conecta el monitor USB al PC, éste reconoce el monitor y se muestra el Asistente para "Found New Hardware" (Hardware nuevo encontrado), como se muestra en la figura siguiente.

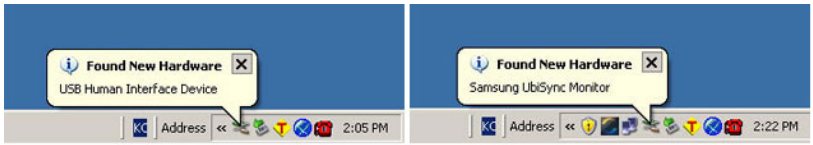

Una vez completada la configuración, se crea un icono del monitor en la bandeja del sistema, en la parte inferior de la pantalla del monitor, y se muestra la información sobre el monitor USB instalado.

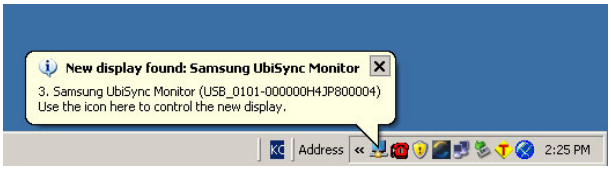
New display found: Samsung UbiSync Monitor
3. Samsung UbiSync Monitor (USB_0101-000000H4JP800004)
Use the icon here to control the new display.
Address
2:25 PM

5. Una vez completada la instalación, configure estos valores para usar varios monitores.

1. Haga clic con el botón derecho en el "Windows Desktop" (escritorio de Windows) y seleccione "Properties" (Propiedades) en el menú que se muestra. Aparece la ventana "Display Properties" (Propiedades de pantalla).

2. Seleccione la pestaña "Settings (Configuración). Se muestra una lista de los monitores USB conectados.

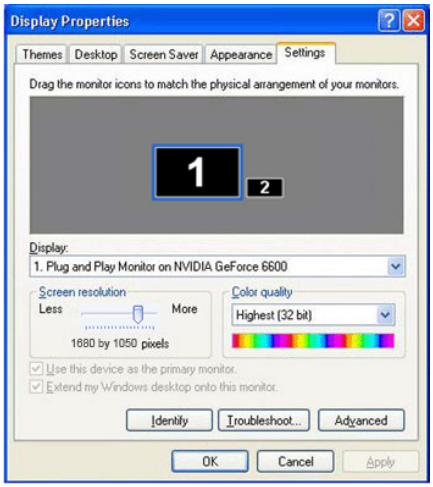

3. Disponga los monitores que aparecen en la ventana 'Display Properties' ('Propiedades de pantalla') según el orden en que se utilizan realmente.

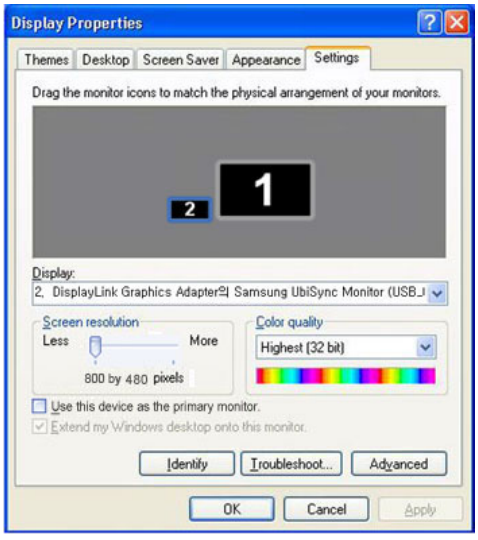

4. Haga clic en el botón "OK (Aceptar)".

Configuración de la información de la pantalla del monitor USB de 7"

1. Una vez completada la configuración del controlador del monitor USB, se crea un icono del monitor en la bandeja del sistema, en la parte inferior de la pantalla del monitor.

2. Haga clic en el icono del monitor para ver la lista de los monitores USB conectados. Seleccione el monitor para el que desea configurar la pantalla. Puede configurar los valores "Screen Resolution" , "Color Quality" y "Screen Rotation" para el monitor.

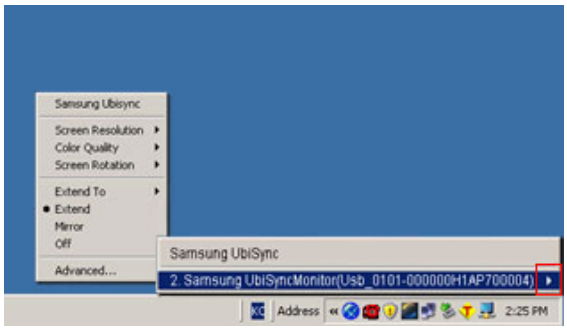

Comprobación de la configuración

Tras la instalación, se puede comprobar la configuración siguiendo estos pasos.

1. Haga clic con el botón derecho en 'My Computer' (Mi PC) y seleccione 'Properties' (Propiedades) - 'System Properties' (Propiedades del sistema) - pestaña 'Hardware'.

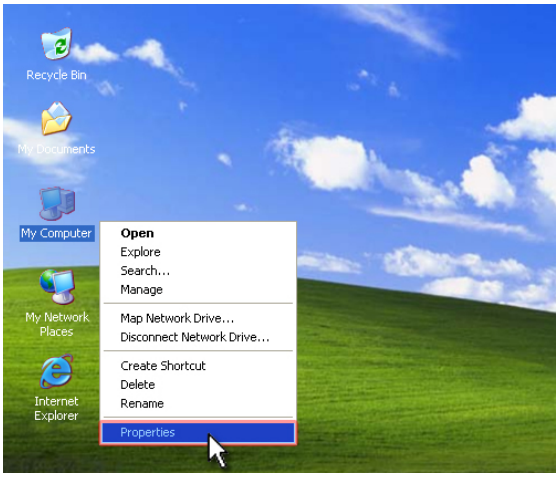

2. Haga clic en 'Device Manager' (Administrador de dispositivos).

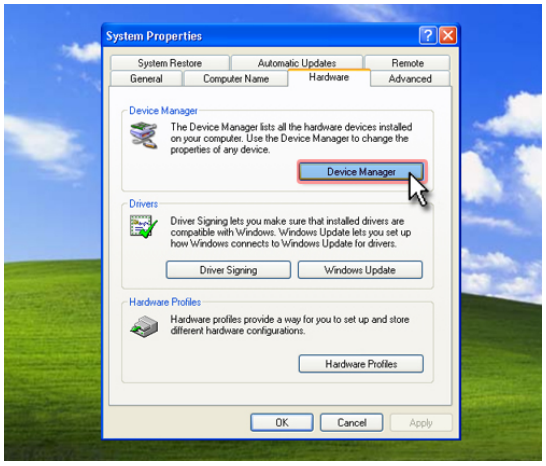
System Properties
System Restore
Automatic Updates
Remote
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Device Manager
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device.
Device Manager
Drivers
Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers.
Driver Signing
Windows Update
Hardware Profiles
Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations.
Hardware Profiles
OK
Cancel
Apply

3. Aparece una lista de los dispositivos instalados, como se muestra en la figura siguiente.

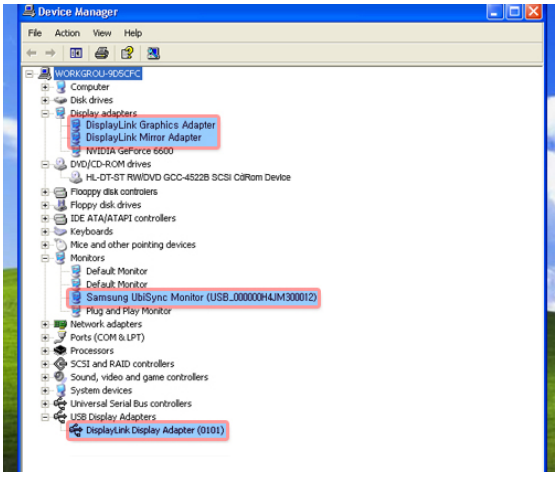

- La configuración de la pantalla inicial después de instalar el programa

- Modo aplicable: Modo ampliado
- Posición del modo: A la derecha de la pantalla principal
- Giro del modo: 0˚

Restricciones de uso del monitor USB de 7"

Sistemas operativos (OS) compatibles

- Windows XP

  - Service Pack 1 o anterior: Incompatible

  - Service Pack 2 o posterior: Compatible

- Windows 2000

  - Service Pack 3 o anterior: Incompatible

  - Service Pack 4 o posterior: Compatible

- Windows Server 2003: Incompatible

- Windows Vista: Compatible. (64 bits no se admite)

Para comprobar la información del sistema operativo del ordenador, haga clic con el botón derecho en “My Computer" (Mi PC) en el “Windows Desktop" (escritorio de Windows) y seleccione “Properties" (Propiedades) en el menú que se muestra. Compuebe la información en la pestaña “General” de la ventana “Computer Properties" (Propiedades del ordenador).

1. Dado que al monitor USB se le reconoce como un dispositivo USB, la pantalla DOS que aparece en los monitores normales cuando arranca el PC no se muestra.

2. No se puede usar el monitor USB con el software mediante la aceleración de hardware 3D.

   - Real Player (El modo de expansión no se admite).

   - Con la mayoría de juegos 3D

   - Ejecución de programas con Direct X

3. Programas de películas admitidos

   - Power DVD

   - Win DVD(Versión 5 o posterior.)

   - Windows Media Player (Se admite la versión 10 o superior.)

   - VLC

4. Este monitor no admite el programa MagicTune.

   - La función MagicRotation puede que no funcione normalmente.

   - Si el programa MagicTune está instalado en el PC, puede que no sea compatible con el monitor.

5. El monitor USB puede que no funcione normalmente con USB 1.0.

6. Si la tarjeta gráfica del PC no admite WDDM, es posible que el modo ampliado no esté disponible en Windows Vista.

   Ejemplo) Algunas versiones de Matrox Card

Controlador del monitor

Nota

Cuando el sistema operativo le solicite el controlador del monitor, inserte el CD-ROM suministrado con el monitor. La instalación del controlador es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las instrucciones adecuadas para su sistema operativo.

Prepare un disco vacío y descargue el archivo del programa del controlador desde la página de Internet que se muestra aquí.
Página web de Internet:

http://www.samsung.com/ (en todo el mundo)

Instalación del controlador del monitor (automáticamente)

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.

2. Haga clic en Windows.

3. Elija el modelo de su monitor en la lista de modelos y haga clic en el botón "OK (Aceptar)".

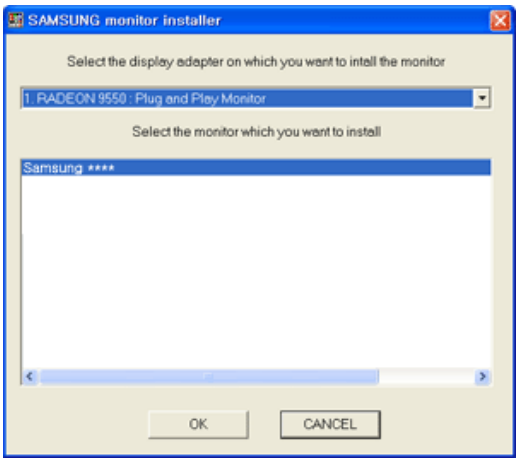
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Si puede ver la siguiente ventana de mensajes, haga clic en el botón "Continue Anyway (¿Continuar?". A continuación haga clic en el botón "OK (Aceptar)" (sistema operativo Microsoft® Windows® XP/2000).

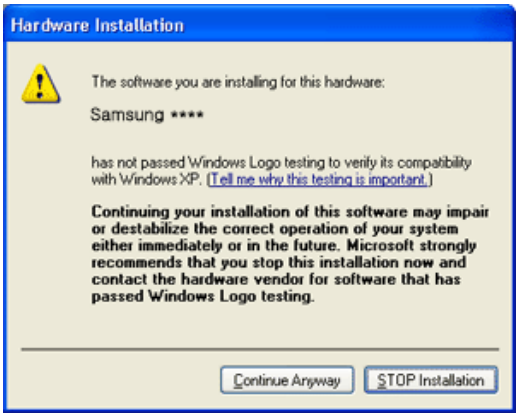
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Nota

Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.

El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung .

http://www.samsung.com/

Instalación del controlador del monitor (manualmente)

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™,

1. Inserte el CD del manual en la unidad de CD-ROM.

2. Haga clic en (Inicio) y "Panel de control". A continuación, haga doble clic en "Appearance and Personalization (Apariencia y personalización)".

3. Haga clic en "Personalization (Personalización)" y a continuación en "Display Settings (Configuración de pantalla)".

4. Haga clic en Advanced Settings... (Configuración avanzada...)".

5. Haga clic en "Properties (Propiedades)" en la pestaña "Monitor (Monitor)". El hecho de que el botón Properties (Propiedades) esté desactivado significa que la configuración del monitor se ha completado. El monitor ya está preparado.

   Si aparece el mensaje “Windows needs... (Windows necesita…)” como se muestra en la ilustración siguiente, haga clic en Continue (Continuar).

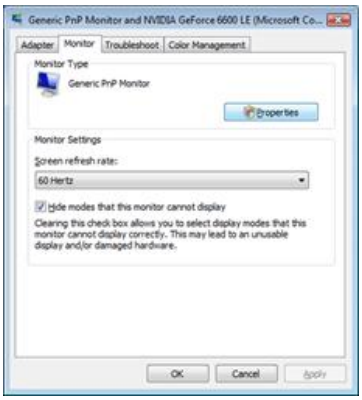
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Nota

Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.

El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung .

6. Haga clic en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" en la pestaña "Driver (Controlador)".

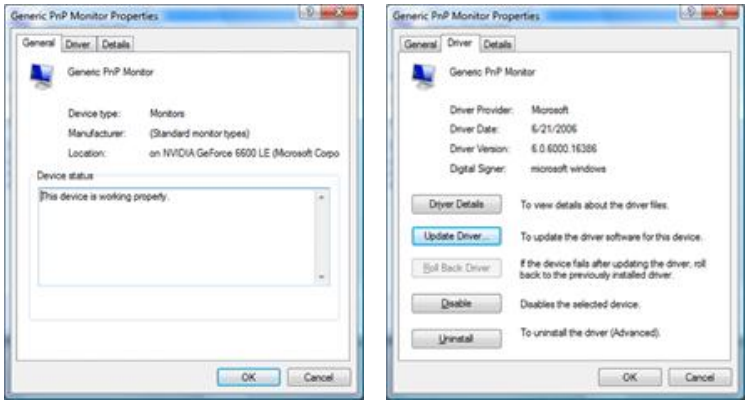

7. Compruebe la casilla de verificación "Browse my computer for driver software (Buscar el software del controlador en mi ordenador)" y haga clic en "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Elegir de la lista de controladores de dispositivos de mi ordenador)".

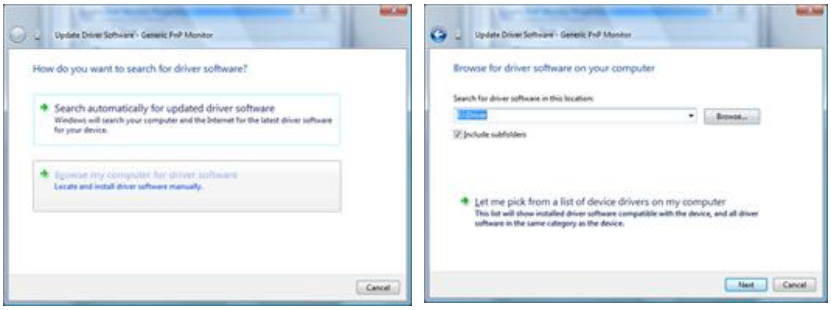
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel
Browse for driver software on your computer
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Haga clic en "Have Disk... (Utilizar disco…)" y seleccione la carpeta (por ejemplo, D:\Unidad) donde se encuentra el archivo de configuración y haga clic en "OK (Aceptar)".

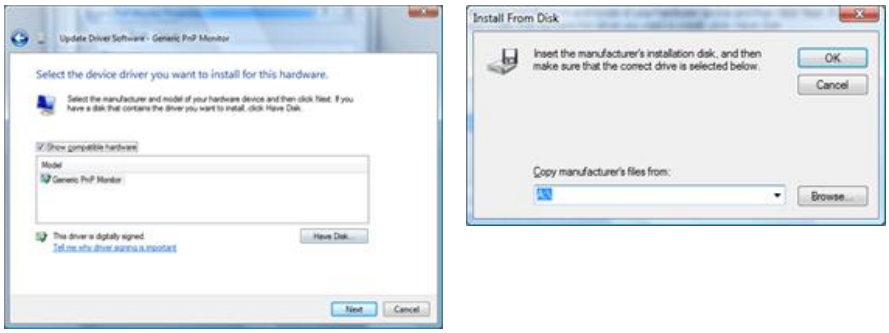

9. Seleccione el modelo que coincida con su monitor en la lista de modelos de la pantalla y haga clic en "Next (Siguiente)".

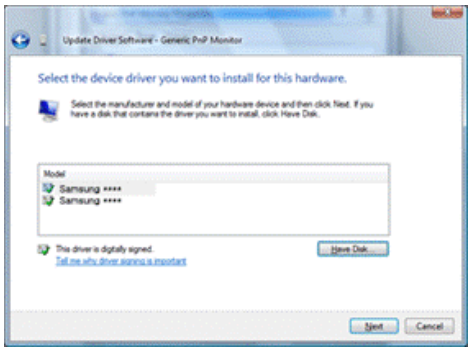
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Haga clic en "Close (Cerrar)" → "Close (Cerrar)" → "OK (Aceptar)" → "OK (Aceptar)" en las siguientes pantallas que se van mostrando.

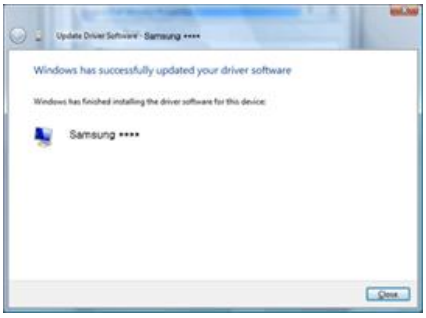
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

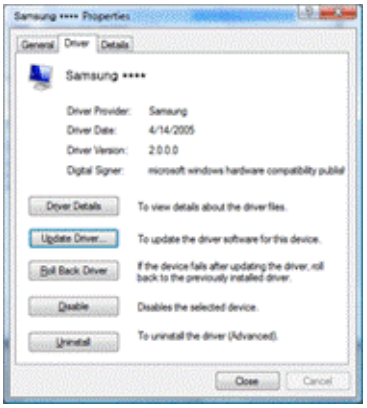

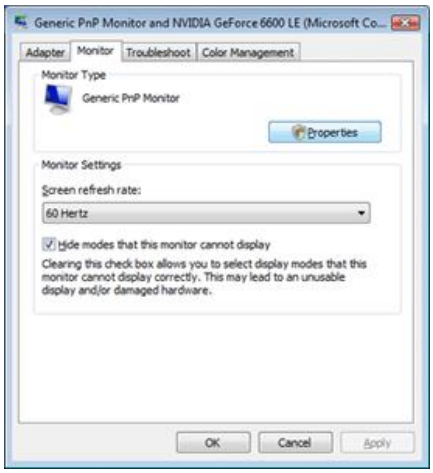
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

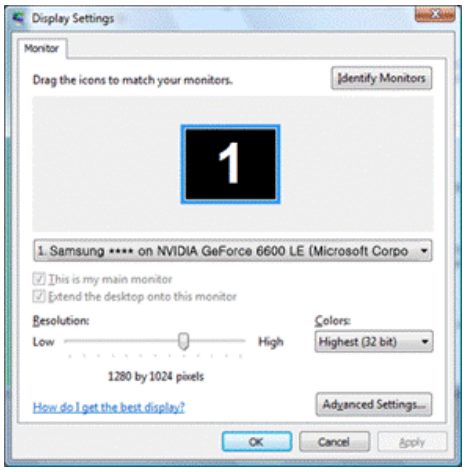

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "Start (Inicio)" → "Control Panel (Panel de control)" y, a continuación, haga clic en el icono "Appearance and Themes (Apariencia y temas)".

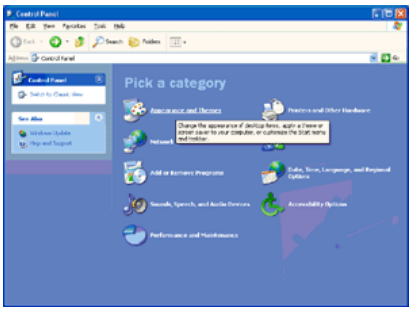

3. Haga clic en el icono "Display (Pantalla)" y elija la pestaña "Configuración"; a continuación, haga clic en "Advanced... (Opciones avanzadas...)".

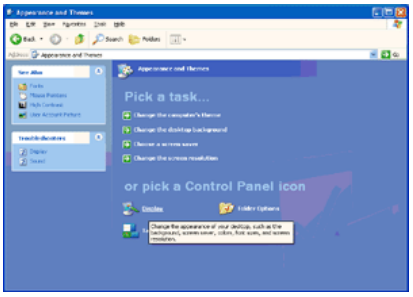

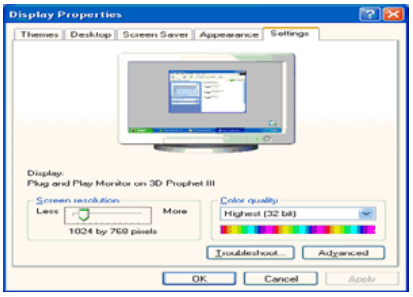

4. Haga clic en el botón "Properties (Propiedades)" en la pestaña "Monitor (Monitor)" y seleccione la pestaña "Driver (Controlador)".

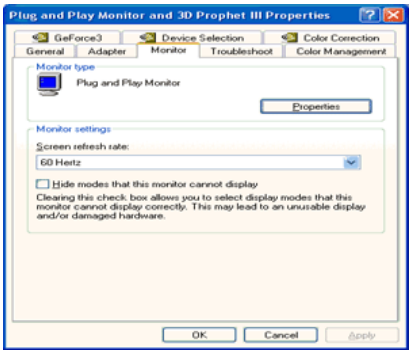

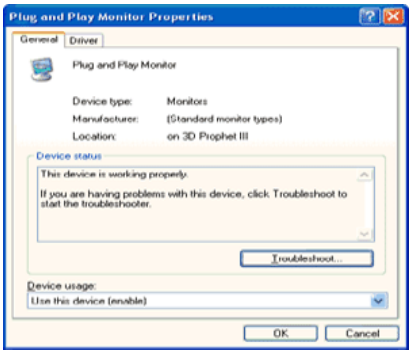

5. Haga clic en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" y seleccione "Install from a list or... (Instalar desde una lista o...)"; a continuación, haga clic en el botón "Next (Siguiente)".

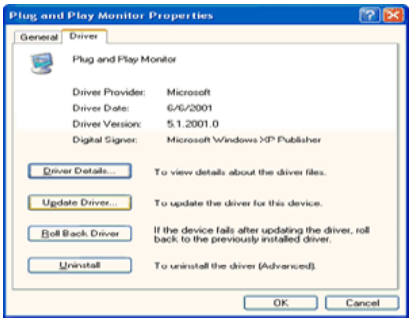

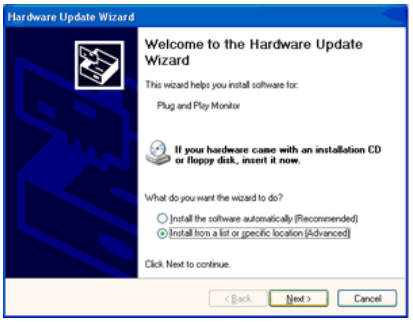
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Seleccione "Don't search, I will... (No buscar. Seleccionaré...)" ; a continuación, haga clic en "Next (Siguiente)" y a continuación, haga clic en "Have disk (Utilizar disco...)".

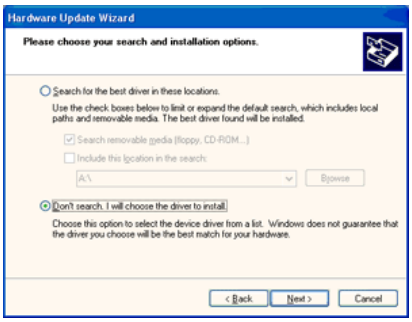
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

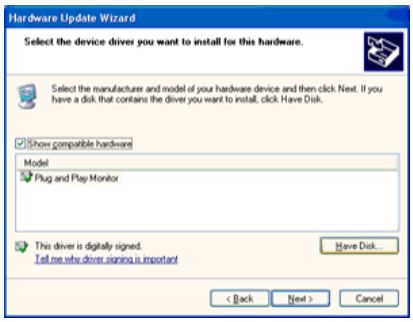
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)", elija A:(D:\Controlador) y elija el modelo de su monitor en la lista de monitores; a continuación, haga clic en el botón "Next (Siguiente)".

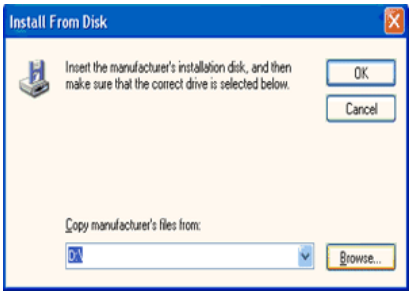

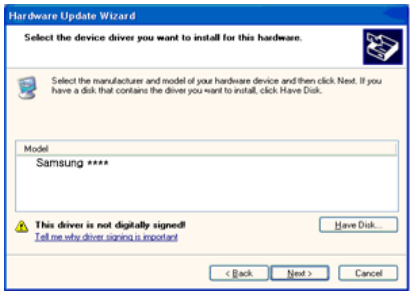
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Si puede ver la siguiente ventana de mensajes, haga clic en el botón "Continue Anyway (¿Continuar?". Haga clic en el botón "OK (Aceptar)".

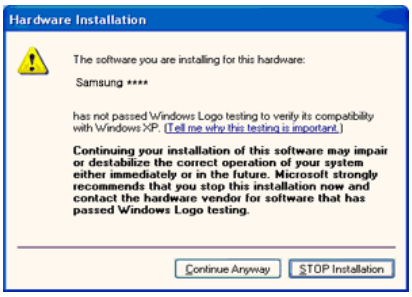
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Nota

Este controlador del monitor está certificado por el logo MS y su instalación no causa daños en el sistema.

El controlador certificado se anunciará en la página web del monitor de Samsung .

http://www.samsung.com/

9. Haga clic en el botón "Close (Cerrar)" y a continuación en "OK (Aceptar)" continuamente.

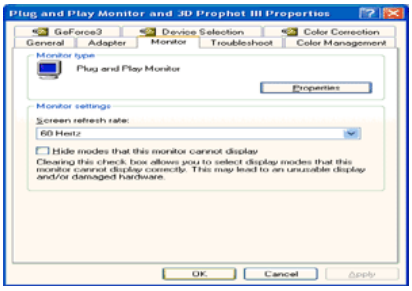

10. La instalación del controlador del monitor se ha completado.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Cuando vea "Digital Signature Not Found (Firma digital no encontrada)" en su monitor siga estos pasos.

1. Elija el botón "OK (Aceptar)" en la ventana "Insert disk (Inserte el disco)".
2. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)" en la ventana "File Needed (Archivo necesario)".
3. Elija A:(D:\Controlador), haga clic eb el botón "Open (Abrir)" y a continuación en "OK (Aceptar)".

Cómo instalar

1. Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)".
2. Haga doble clic en el icono “Display (Pantalla)”.
3. Seleccione la pestaña “Settings (Configuración)” y haga clic en el botón “Advanced Properties (Propiedades avanzadas)”.
4. Seleccione "Monitor (Monitor)".

   Caso 1: Si el botón "Properties (Propiedades)" está inactivo, significa que el monitor está adecuadamente configurado. Pare la instalación.

   Caso 2: Si el botón "Properties (Propiedades)" está activo, haga clic en el botón "Properties (Propiedades)" y ejecute los pasos siguientes continuamente.
5. Haga clic en "Driver (Controlador)", a continuación en "Update Driver... (Actualizar controlador...)" y finalmente en el botón "Next (Siguiente)".
6. Seleccione "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Mostrar una lista de los controladores conocidos de este dispositivo para poder elegir un controlador específico)", a continuación haga clic en "Next (Siguiente)" y finalmente en "Have disk (Utilizar disco)".
7. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)" y seleccione A:(D:\Controlador).

8. Haga clic en el botón "Open (Abrir)" y a continuación en "OK (Aceptar)".

9. Elija el modelo del monitor y haga clic en el botón "Next (Siguiente)" y de nuevo en el botón "Next (Siguiente)".

10. Haga clic en botón "Finish (Finalizar) " y, a continuación, en el botón "Close (Cerrar)".

    Si puede ver la ventana "Digital Signature Not Found (Firma digital no encontrada)", haga clic en el botón "Yes (Sí)". Haga clic en botón "Finish (Finalizar) " y, a continuación, en el botón "Close (Cerrar)".

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)".

2. Haga doble clic en el icono “Display (Pantalla)”.

3. Seleccione la pestaña “Settings (Configuración)” y haga clic en el botón “Advanced Properties (Propiedades avanzadas)”.

4. Seleccione la pestaña "Monitor (Monitor)".

5. Haga clic en el botón "Change (Cambiar) en el área "Monitor Type (Tipo de monitor)".

6. Seleccione “Specify the location of the driver (Especificar la ubicación del controlador)”.

7. Seleccione “Display a list of all the driver in a specific location (Mostrar una lista de controladores para seleccionar)" y haga clic en el botón “Next (Siguiente)".

8. Haga clic en “Have Disk (Utilizar disco)".

9. Especifique A:\(D:\controlador) y haga clic en el botón “OK (Aceptar)".

10. Seleccione “Show all devices (Mostrar todos los dispositivos), elija el monitor correspondiente al que esté conectado al ordenador y haga clic en “OK (Aceptar).

11. Haga clic en los botones “Close (Cerrar)" y “OK (Aceptar)" hasta que consiga cerrar la ventana de diálogo Propiedades de pantalla.

Sistema operativo Microsoft® Windows® NT

1. Haga clic en "Start (Inicio)", "Setting (Configuración)", "Control Panel (Panel de control)" y a continuación haga doble clic en el icono "Display (Pantalla)".

2. En la ventana de información de registro de la pantalla, haga clic en la pestaña de configuración y a continuación en "All Display Modes (Todos los modos de pantalla)"

3. Seleccione el modo que desee usar (resolución, número de colores y Vertical frequency (Frecuencia vertical)) y a continuación haga clic en "OK (Aceptar)".

4. Haga clic en el botón "Apply (Aplicar)" si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "Test (Comprobar)". Si la pantalla no es normal, cambie a un modo diferente (modo inferior de resolución, colores o frecuencia).

Nota

Si no hay un modo en todos los modos de pantalla, seleccione el nivel de resolución y de frecuencia vertical; para ello consulte los Modos de temporización predefinidos en la guía del usuario.

Linux Sistema operativo

Para ejecutar X-Window, se necesita el archivo X86Config, que es un tipo de archivo de configuración del sistema.

1. Pulse "Intro" en la primera y la segunda pantalla después de ejecutar el archivo X86Config.
2. La tercera pantalla es para la configuración del ratón.
3. Configure un ratón para el ordenador.
4. La siguiente pantalla es para la configuración del teclado.
5. Configure un teclado para el ordenador.
6. La siguiente pantalla es para la configuración del monitor.
7. En primer lugar, configure la frecuencia horizontal del monitor. (Puede escribir una frecuencia directamente.)
8. Configure una vertical frequency (frecuencia vertical) para el monitor. (Puede escribir una frecuencia directamente.)
9. Escriba un nombre de modelo para el monitor. Esta información no afecta a la ejecución real de X-Window.
10. Ya ha finalizado la configuración del monitor. Ejecute X-Window después de configurar cualquier otro hardware necesario.

Natural Color

Programa de software Natural Color

Uno de los problemas más actuales cuando se usa un ordenador es que el color de las imágenes impresas, el de las escaneadas o el de las tomadas por una cámara digital no se parece al que se ve en el monitor. El software Natural Color es la solución a este problema. Es un sistema de administración del color desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema sólo está disponible en los monitores Samsung y hace que el color de las imágenes del monitor sea igual que el de las imágenes impresas o escaneadas. Para obtener más información consulte la ayuda (F1) del programa del software.

Cómo instalar el software Natural Color

Inserte el CD suministrado con el monitor Samsung en la unidad de CD-ROM . A continuación, se ejecutará la pantalla inicial del programa Natural Color. Haga clic en Natural Color en la pantalla inicial para instalar el software Natural Color.

Para instalar el programa manualmente, inserte el CD suministrado con el monitor Samsung en la unidad de CD-ROM, haga clic en el botón [Start (Inicio)] de Windows y seleccione [Run... (Ejecutar...)]. Escriba D:\color\NCProSetup.exe y pulse la tecla [Intro]. (Si la unidad donde está insertado el CD no es D:\, escriba la letra de la unidad correspondiente.)

Cómo borrar el programa de software Natural Color

Seleccione "Setting/Control Panel (Configuración/Panel de control)" en el menú "Start (Inicio)" y haga doble clic en "Add/Delete a program (Agregar o quitar programas)". Seleccione Natural Color en la lista y haga clic en el botón "Add/Delete (Agregar/Borrar)".

Ajuste del monitor

Funciones directas

AUTO

Cuando se pulsa el botón 'AUTO', aparece la pantalla de ajuste automático como se muestra en la pantalla animada central.

La función de ajuste automático permite que el televisor se ajuste automáticamente a la señal de entrada analógica. Los valores**Fino**, **Grueso** y **Posición** se ajustan automáticamente.

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

- Si el ajuste automático no funciona correctamente, vuelva a pulsar el botón 'AUTO' para ajustar la imagen con más precisión.

- Si cambia la resolución en el panel de control, se ejecutará automáticamente la función de ajuste automático.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando se pulsa el botón AUTO después de bloquear la pantalla OSD

Cuando se pulsa el botón MENU después de bloquear la pantalla OSD

Es una función que bloquea la OSD a fin de mantener el estado actual e impedir que otros usuarios cambien éste.

Bloquear: Mantenga pulsado el botón MENU durante cinco (5) segundos para activar la función de bloqueo del ajuste OSD.

Desbloquear: Mantenga pulsado el botón MENU durante cinco (5) segundos para desactivar la función del bloqueo del ajuste OSD.

Nota

Aunque la función de bloqueo de ajuste de OSD esté activada, se puede ajustar el brillo y el contraste, así como **Tecla personaliz.** ( ) con el botón directo.

Tecla personaliz.

Puede personalizar la asignación de la tecla para el botón Personal de acuerdo con sus preferencias.

Para ver la pantalla en funcionamiento que se muestra cuando se pulsa el botón [ ] después de configurar la tecla personalizada para una función, haga clic en el nombre de cada función.

(**MagicBright** - **MagicColor** - **Efecto de color** - **Tamaño de imagen**)

Nota

Puede configurar la tecla personalizada para una función determinada a través de **Configuración** > **Tecla personaliz.**.

Volumen

Cuando no haya visualización en la pantalla, pulse el botón para ajustar el volumen.

SOURCE

Selecciona la señal de vídeo cuando la pantalla está apagada.

Funciones OSD

Imagen **Brillo** **Contraste** **MagicBright** **Modo imagen**

Color	**MagicColor**	**Tono de color**	**Control de color**	**Efecto de color**	**Gamma**
Imagen	**Grueso**	**Fino**	**Nitidez**	**Posición-H**	**Posición-V**
OSD	**Idioma**	**Posición-H**	**Posición-V**	**Transparenc.**	**Mostrar hora**
Configuración	**Restaurar**	**Tecla personaliz.**	**Temp. apag.**	**Fuente autom.**	**Tamaño de imagen**
	AV Mode	**N.neg HDMI**			
Información					

Imagen

Brillo

(No disponible en el modo **MagicBright** de **Contraste dinám.**)

Puede usar los menús de pantalla para cambiar el brillo de acuerdo con las preferencias personales.

MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Contraste

(No disponible en el modo **MagicBright** de **Contraste dinám.**)

Puede usar los menús de pantalla para cambiar el contraste de acuerdo con las preferencias personales.

(No disponible en el modo **MagicColor** de **Total** e**Inteligente**.)

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Pulse el botón para pasar los modos preconfigurados disponibles.

MagicBright es una nueva función que proporciona un entorno de visualización óptimo, dependiendo del contenido de la imagen que se esté viendo. En la actualidad hay siete modos disponibles: **Person-**

al, **Texto**, **Internet**, **Juego**, **Deporte**, **Película** y **Contraste dinám.**. Cada modo dispone de su propio brillo configurado previamente. Se puede seleccionar fácilmente cualquiera de las siete configuraciones pulsando el botón de control **Tecla personaliz.**.

- **Personal**

  Aunque nuestros ingenieros han elegido cuidadosamente los valores, éstos pueden no ser confortables para los ojos de los usuarios de acuerdo con los gustos de éstos.

  En tal caso, se puede ajustar el brillo y el contraste con el menú OSD.

- **Texto**

  Para documentos o trabajos con mucho texto.

- **Internet**

  Para trabajar con una mezcla de imágenes como textos y gráficos.

- **Juego**

  Para ver imágenes en movimiento, por ejemplo de juegos.

- **Deporte**

  Para ver imágenes en movimiento, por ejemplo de deportes.

- **Película**

  Para ver imágenes en movimiento, por ejemplo de DVD o CD de vídeo.

- **Contraste dinám.**

  Contraste dinám. detecta automáticamente la distribución de la señal visual de entrada y la ajusta para crear el mejor contraste.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Modo imagen

Pulse el botón para pasar los modos preconfigurados disponibles.

El televisor tiene cuatro ajustes de imagen automáticos ("**Dinámico**", "**Estándar**", "**Película**" y "**Personal**") preajustados en fábrica. Puede activar **Dinámico**, **Estándar**, **Película** o **Personal**. También puede seleccionar **Personal**, que recuperará automáticamente sus valores de imagen personalizados.

- **Dinámico**

  Seleccione este modo para ver la imagen con más nitidez que en el modo **Standard**.

- **Standard**

  Seleccione este modo cuando el entorno sea luminoso. Con este modo también se consigue una imagen nítida.

- **Película**

  Seleccione este modo cuando el entorno sea oscuro. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.

- **Personal**

  Seleccione este modo si desea ajustar la imagen de acuerdo con sus preferencias personales.

Nota

- Sólo se puede seleccionar si hay una entrada externa conectada al terminal HDMI y el '**AV Mode**' está configurado como '**Act.**'.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color

(No disponible en el modo **MagicBright** de **Contraste dinám.**)

MagicColor

MagicColor es una nueva tecnología que Samsung ha desarrollado en exclusiva para mejorar la imagen digital y para visualizar el color natural con más definición sin perder calidad de imagen.

- **Des.** - Vuelve al modo original.
- **Demo** - La pantalla antes de la aplicación de **MagicColor** aparece al lado derecho y la pantalla después de la aplicación **MagicColor** aparece al lado izquierdo.
- **Total** - Muestra no sólo un color natural más vívido sino también un color de piel más natural y realista con mayor claridad.
- **Inteligente** - Muestra un color natural vívido con mayor claridad.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Tono de color

Se puede cambiar el tono del color y seleccionar uno de los cuatro modos.

- **Frío** - Hace que el blanco sea azulado.
- **Normal** - Mantiene el color blanco sin modificaciones
- **Cálido** - Hace que el blanco sea rojizo.
- **Personal** - Seleccione este modo si desea ajustar la imagen de acuerdo con sus preferencias personales.

(No disponible en el modo **MagicColor** de **Total** e**Inteligente**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Control de color

Ajusta el balance de color individual **Rojo**, **Verde**, **Azul**.

(No disponible en el modo **MagicColor** de **Total** e**Inteligente**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Efecto de color

Se puede cambiar la atmósfera en conjunto cambiando los colores de la pantalla.

(No disponible en el modo **MagicColor** de **Total** e**Inteligente**.)

- **Des.** - Aplica un color acromático a la pantalla para ajustar los efectos de la pantalla.
- **Escala de gris** - Se muestran los colores predeterminados negro y blanco.
- **Verde** - Aplica un efecto de color verde a la pantalla en blanco y negro.
- **Aguamarina** - Aplica un efecto de color aguamarina a la pantalla en blanco y negro.
- **Sepia** - Aplica un efecto de color sepia a la pantalla en blanco y negro.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Gamma

La corrección **Gamma** cambia la luminancia de los colores con una luminancia intermedia.

- **Modo1**
- **Modo2**
- **Modo3**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Imagen

Grueso

Suprime las interferencias como las bandas verticales.

El ajuste **Grueso** puede mover el área de imagen de la pantalla. Puede volver a ubicarla en el centro mediante el menú de control horizontal.

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fino

Suprime las interferencias como las bandas horizontales.

Si la interferencia continúa incluso después del ajuste **Fino**, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj).

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Nitidez

Cambia la claridad de la imagen.

(No disponible en el modo **MagicColor** de **Total** e**Inteligente**.)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Posición-H

Cambia la posición horizontal de toda la pantalla del monitor.

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Posición-V

Cambia la posición vertical de toda la pantalla del monitor.

(Disponible solamente en el modo **Analógico**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Idioma

Puede elegir entre nueve idiomas.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Nota

El idioma elegido afecta solamente al idioma del menú en pantalla. No tiene efectos en el software que se esté ejecutando en el ordenador.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Posición-H

Puede cambiar la posición horizontal donde aparece el menú en la pantalla del monitor.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Posición-V

Puede cambiar la posición vertical donde aparece el menú en la pantalla del monitor.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparenc.

Cambia la transparencia del fondo del menú en pantalla.

- **Des.**
- **Act.**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Mostrar hora

El menú desaparece automáticamente si no se realizan ajustes durante un cierto período de tiempo.

Puede definir cuánto tiempo tardará el menú en desaparecer.

- **5 s**
- **10 s**
- **20 s**
- **200 s**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Configuración

Restaurar

Restaura la configuración del producto a la predeterminada de fábrica.

- **No**
- **Sí**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → MENU

Tecla personaliz.

Se puede especificar la función que se activará cuando se pulsa la **Tecla personaliz.** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ →MENU

Temp. apag.

Los monitores se apagarán automáticamente a la hora especificada.

- **Des.**
- **Act.**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fuente autom.

Seleccione **Fuente autom.** para que el monitor seleccione automáticamente la fuente de la señal.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Tamaño de imagen

Modo PC

Se puede cambiar el tamaño de la pantalla que se muestra en el monitor.

- **Auto** - La pantalla se muestra de acuerdo con la relación de aspecto de la pantalla de las señales de entrada.
- **Amplio** - Se muestra un pantalla completa sin tener en cuenta la relación de aspecto de la pantalla de las señales de entrada.

Nota

- Las señales no disponibles en el modo normal no se admiten.
- Si en el ordenador se configura la pantalla amplia, que es la resolución óptima del monitor, esta función no se ejecuta.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Modos HDMI/DVI

Se puede cambiar el tamaño de la pantalla que se muestra en el monitor.

- **4 : 3** - Ajusta la imagen en modo normal 4:3.
- **Amplio** - Amplía la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla.
- **Sólo exploración** - Use esta función para ver la imagen completa sin recortes cuando la entrada de la señal sea HDMI/DVI (720p/1080i/1080p).

Nota

- Sólo se puede seleccionar si hay una entrada externa conectada al terminal HDMI y el '**AV Mode**' está configurado como '**Act.**'.
- Las señales no disponibles en el modo normal no se admiten.
- Si en el ordenador se configura la pantalla amplia, que es la resolución óptima del monitor, esta función no se ejecuta.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

AV Mode

Esta función permite que la pantalla se muestre con la mejor calidad de acuerdo con el tamaño de la pantalla cuando las señales de vídeo 480P, 576P, 720P, 1080i o 1080P entran en el modo HDMI/DVI.

Establezca Des. cuando esté conectado a un ordenador, o Act. cuando esté conectado a un dispositivo AV.

Si no está configurada en Act., la pantalla puede que no se muestre correctamente.

(No disponible en el modo **Analógico**)

Nota

Predeterminado: Modo DVI - Des., modo HDMI - Act.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

N.neg HDMI

Cuando se conecta un DVD o un decodificador al televisor a través de HDMI, se puede provocar una degradación de la calidad de la pantalla, como un incremento del nivel de negro, un menor contraste, una decoloración, etc., según el tipo de dispositivo externo conectado. En tales casos, ajuste la calidad de la pantalla del televisor configurando el nivel de N.neg HDMI.

(Esta función sólo está activa cuando se conecta la entrada externa a **HDMI** (señales RGB).)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Información

Muestra una fuente de vídeo, el modo de visualización en la pantalla OSD.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Solución de problemas

Comprobación de las funciones de autoverificación

Nota

El monitor tiene una función de autoverificación que permite comprobar si el monitor funciona correctamente.

Comprobación de las funciones de autoverificación

1. Encienda el ordenador y el monitor.
2. Desenchufe el cable del vídeo de la parte posterior del ordenador.
3. Encienda el monitor.

   Si el monitor funciona adecuadamente, verá un cuadro en la ilustración siguiente.

   Este cuadro aparece durante el funcionamiento normal si el cable del vídeo se desconecta o daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; a continuación encienda el ordenador y el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe que la controladora de vídeo, el sistema del ordenador *y el monitor funcionen correctamente.*

Mensajes de advertencia

Si ocurre algo anómalo con la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o ésta se queda en blanco mientras el LED indicador de alimentación sigue encendido. El mensaje puede indicar que el monitor está fuera de la banda de exploración o que se debe comprobar el cable de señal.

Entorno

La ubicación y la posición del monitor puede influir en la calidad y en otras funciones del monitor.

Si hay altavoces de graves (subwoofers) cerca del monitor, desenchúfelos y colóquelos en otra habitación.

Retire todos los dispositivos electrónicos, como radios, ventiladores, relojes y teléfonos que se hallen a menos de 3 pies (un metro) del monitor.

Consejos útiles

Un monitor recrea las señales visuales recibidas del ordenador. Por ello, si hay algún problema en el ordenador o en la tarjeta de vídeo, el monitor se puede quedar en blanco, mostrar colores deficientes

o ruido, no aceptar el modo de vídeo, etc. En estos casos, primero, compruebe el origen del problema y, a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado o con su proveedor.

Evaluación de las condiciones de funcionamiento del monitor

Si no se ve una imagen en la pantalla o se muestran los mensajes "**Modo no óptimo**", "**Modo recomendado** 1680 X 1050 60 Hz", desconecte el cable del ordenador mientras el ordenador está encendido.

Si aparece algún mensaje en la pantalla o si ésta se queda en blanco, el monitor está preparado para funcionar.

En este caso, compruebe si el ordenador tiene algún posible fallo.

Lista de comprobación

Nota

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de este apartado para ver si puede solucionar el problema por usted mismo. Si necesita ayuda llame al teléfono de la sección de información o póngase en contacto con su proveedor.

No hay imágenes en la pantalla. No puedo encender el monitor.

Q: ¿El cable de alimentación está conectado correctamente?

A: Compruebe el cable de alimentación y si hay corriente.

Q: ¿Puede ver "**Comprobar cable señal**" en la pantalla?

A: (Se conecta con el cable D-sub)

Compruebe la conexión del cable de señal.

(Conectado mediante el cable DVI)

Si se sigue mostrando un mensaje de error en la pantalla cuando el monitor está correctamente conectado, compruebe si el estado del monitor se ha configurado como analógico.

Si se sigue mostrando un mensaje de error en la pantalla cuando el monitor está correctamente conectado, compruebe si el estado del monitor se ha configurado como analógico. Pulse el botón 'SOURCE/↵' para que el monitor compruebe de nuevo la fuente de la señal de entrada.

Q: Si el aparato está encendido, reinicie el ordenador para ver la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión).

A: Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión), arranque el ordenador en el modo aplicable (el modo de seguridad de Windows ME/XP/2000) y cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo.

(Consulte Modos de temporización predefinidos)

Si no aparece la pantalla inicial (de inicio de sesión), póngase en contacto con el centro de servicio técnico o con su proveedor.

Q: ¿Se puede ver "**Modo no óptimo**", "**Modo recomendado** 1680 x 1050 60 Hz" en la pantalla?

A: Puede ver este mensaje cuando la señal proveniente de la tarjeta de vídeo supera la frecuencia y laresolución máxima con las que el monitor puede funcionar correctamente.

A: Para que el monitor funcione correctamente ajuste la frecuencia y la resolución máxima.

A: Si la pantalla supera WSXGA o los 75 Hz, se muestra un mensaje "**Modo no óptimo**", "**Modo recomendado** 1680 X 1050 60 Hz". Si la pantalla supera los 85 Hz, funcionará adecuadamente, aunque el mensaje "**Modo no óptimo**", "**Modo recomendado** 1680 X 1050 60 Hz" aparecerá durante un minuto.

Durante este minuto debe cambiar al modo recomendado.

(El mensaje volverá a mostrarse si se reinicia el sistema.)

Q: En la pantalla no aparece ninguna imagen. ¿El indicador de encendido del monitor parpadea en intervalos de 1 segundo?

A: El monitor está en el modo de ahorro de energía.

A: Pulse cualquier tecla del teclado para activar el monitor y devolver la imagen a la pantalla.

A: Si aún no hubiese imagen, pulse el botón 'SOURCE/↵'. Después vuelva a pulsar cualquier tecla del teclado para activar el monitor y devolver la imagen a la pantalla.

Q: ¿Conectado mediante el cable DVI?

A: Es posible que aparezca una pantalla en blanco si arranca el sistema antes de conectar el cable de DVI o si desconecta y vuelve a conectar el cable de DVI mientras el equipo está en funcionamiento, ya que algunos tipos de tarjetas gráficas no transmiten señales de vídeo. Conecte el cable de DVI y vuelva a arrancar el sistema.

No puedo ver la presentación en pantalla (OSD).

Q: ¿Ha bloqueado el menú de presentación en pantalla para impedir realizar cambios?

A: Desbloquee la OSD pulsando el botón [MENU / ⊞] durante al menos 5 segundos.

La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro.

Q: ¿La pantalla muestra sólo un color como si la estuviéramos viendo a través de un papel de celofán?

A: Compruebe la conexión del cable de señal.

A: Compruebe que la tarjeta de vídeo esté totalmente insertada en la ranura.

Q: Después de ejecutar un programa, o tras un fallo de las aplicaciones, ¿aparecen colores extraños en la pantalla?

A: Reinicie el ordenador.

Q: ¿Está correctamente configurada la tarjeta de vídeo?

A: Configure la tarjeta de vídeo de acuerdo con las instrucciones del manual de la tarjeta de vídeo.

La pantalla súbitamente se vuelve inestable.

Q: ¿Ha cambiado la tarjeta de vídeo o el controlador?

A: Ajuste la posición y el tamaño de la imagen de la pantalla mediante la OSD.

Q: ¿Ha ajustado la resolución o la frecuencia del monitor?

A: Ajuste la resolución y la frecuencia de la tarjeta de vídeo.

(Consulte Modos de temporización predefinidos).

Q: La pantalla se puede desequilibrar debido al ciclo de señales de la tarjeta de vídeo. Consulte la pantalla OSD para reajustar la posición.

La pantalla está desenfocada o la OSD no se puede ajustar.

Q: ¿Ha ajustado la resolución o la frecuencia del monitor?

A: Ajuste la resolución y la frecuencia de la tarjeta de vídeo.

(Consulte Modos de temporización predefinidos).

El LED parpadea pero no se ve ninguna imagen en la pantalla.

Q: ¿Estaba la frecuencia ajustada adecuadamente cuando se comprobó la temporización de visualización en el menú?

A: Ajuste la frecuencia adecuadamente; para ello consulte el manual de la tarjeta de vídeo y los modos de temporización predefinidos.

(La frecuencia máxima por resolución puede variar entre cada producto.)

Sólo se muestran 16 colores en la pantalla. Los colores de la pantalla se han cambiado después de cambiar la tarjeta de vídeo.

Q: ¿Se han configurado adecuadamente los colores de Windows?

A: Windows XP :

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

A: Windows ME/2000 :

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

Q: ¿Está correctamente configurada la tarjeta de vídeo?

A: Configure la tarjeta de vídeo de acuerdo con las instrucciones del manual de la tarjeta de vídeo.

Aparece el mensaje "Monitor no reconocido, encontrado monitor Plug & Play (VESA DDC)".

Q: ¿Tiene instalado el controlador del monitor?

A: Instale el controlador del monitor de acuerdo con Instrucciones de Instalación del Controlador.

Q: Consulte el manual de la tarjeta de vídeo para ver si la función Plug & Play (VESA DDC) se admite.

A: Instale el controlador del monitor de acuerdo con Instrucciones de Instalación del Controlador.

En la pantalla no aparece ninguna imagen. No puedo encender el monitor.

Q: Compruebe si el cable USB está conectado correctamente. Compruebe si el controlador USB está instalado.

A: El PC reconoce al monitor USB como un dispositivo USB general. Si apaga y enciende el monitor rápida y repetidamente, puede ocurrir un problema en el dispositivo USB. Consulte la sección

de solución de problemas del dispositivo USB en la página web de atención al cliente de Microsoft.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en 'My Computer'(Mi PC) y haga clic en 'Properties'(Propiedades).

2. Se muestra el Administrador de dispositivos.

3. En el menú "Action (Acción), haga clic en "Scan for hardware changes (Buscar cambios de hardware). Arranque del PC.

La pantalla del monitor USB se bloquea.

Q: Compruebe la configuración de 'Hardware acceleration' (Aceleración de hardware) del monitor USB en la ventana 'Display Properties' (Propiedades de pantalla).

A: Configure el valor 'Hardware acceleration' (Aceleración de hardware) como 'Full' (Lleno).

Para obtener más información sobre cómo realizar la configuración, haga clic aquí.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en 'My Computer'(Mi PC) y haga clic en 'Properties'(Propiedades).

2. Aparece la ventana "Display Properties" (Propiedades de pantalla).

   Seleccione la pestaña "Settings: (Configuración) y haga clic en "Advanced" (Avanzado).

3. Cuando se muestre la ventana "Properties" (Propiedades) del monitor seleccione la pestaña "Troubleshoot" (Solucionar problemas). Mueva el deslizador “Hardware acceleration" (Aceleración de hardware) hasta “Full" (Lleno).

Mi monitor USB está conectado pero la pantalla está en blanco.

Q: ¿Se ejecuta el programa de instalación automática cuando el monitor USB está conectado?

A: Instale el "USB Monitor Driver" (“Controlador del monitor USB”) suministrado en el CD. Para obtener información sobre cómo instalar el controlador, consulte "Installing and Using the Software." (“Instalación y uso del software”.)

He conectado el monitor USB pero no arranca...

Q: En el ordenador One-Board Type (de tarjeta única) que utiliza una placa base con conjunto de chip i815, cambie la opción Legacy USB support (Compatibilidad USB heredada) a [Disabled] ([Inhabilitada]) en el menú de configuración de la BIOS y vuelva a arrancar el ordenador.

A: (Ejemplo) BIOS de Phoenix

Si se enciende el ordenador, se muestra el mensaje “Press F2 to enter SETUP” en la parte inferior de la pantalla. Pulse [F2] para mostrar el menú de configuración de la BIOS.

A: - Configuración de los parámetros

Establezca el elemento Advanced (Avanzado) -> Peripheral Configuration (Integrated Peripherals) (Configuración periféricos (Periféricos integrados) -> Legacy USB Support (Compatibilidad USB heredada) como [Enabled] (Habilitado). Guarde la configuración y vuelva a arrancar el ordenador.

A: - La pantalla de configuración de la BIOS puede ser diferente en cada empresa de BIOS. Consulte el manual del usuario de su ordenador.

Si desea más información, visite el sitio web de Microsoft.

Mi ordenador está encendido y el LED parpadea. Sin embargo, sólo se ve una pantalla vacía en el monitor.

Q: Compruebe si el ordenador está en el modo de hibernación (el monitor está apagado).

A: Mueva el ratón o pulse cualquier tecla para volver a mostrar la pantalla.

Compruebe los siguientes elementos si hay problemas en el monitor.

Compruebe la conexión del cable de alimentación y de los cables de video conectados al ordenador.

Compruebe si el ordenador pita más de tres veces en el arranque.

(Si lo hace, consulte con el servicio de asistencia del fabricante de la placa base del ordenador.)

Si ha instalado una nueva tarjeta de vídeo o si ha montado el equipo de ordenador, compruebe el controlador del adaptador (vídeo) instalado y el controlador del monitor.

Compruebe si la frecuencia de exploración de la pantalla de vídeo está configurada en 56 Hz~75 Hz.

(No debe superar los 75 Hz cuando se usa la resolución máxima).

Si tiene problemas durante la instalación del controlador del adaptador (vídeo), arranque el ordenador en el modo de seguridad, retire el adaptador de visualización en "Control Panel (Panel de control) → System (Sistema) → Device Administrator (Administrador de dispositivos)" y vuelva a arrancar el ordenador para instalar el controlador del adaptador (vídeo).

Nota

Si los problemas se vuelven a repetir, póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.

P y R

Q: ¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?

A: La frecuencia se puede cambiar volviendo a configurar la tarjeta de vídeo.

A: Tenga en cuenta que la compatibilidad de la tarjeta de vídeo puede cambiar, según la versión de controlador que se utilice. (Consulte el manual del ordenador o de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.)

Q: ¿Cómo puedo cambiar la resolución?

A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Settings (Configuración).

* Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta de vídeo para obtener información sobre la configuración.

Q: ¿Cómo puedo configurar la función de ahorro de energía?

A: Windows XP:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Appearance and Themes (Apariencia y temas) → Display (Pantalla) → Screen Saver (Protector de pantalla).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

A: Windows ME/2000:

Configure la resolución en Control Panel (Panel de control) → Display (Pantalla) → Screen Saver (Protector de pantalla`).

Ajuste la función Configuración de la BIOS del ordenador. (Consulte el manual del ordenador o de Windows.)

Q: ¿Cómo puedo limpiar la caja exterior/panel LCD?

A: Desconecte el cable de alimentación y limpie el monitor con un paño suave; use una solución limpiadora o simplemente agua.

No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el ordenador.

Q: ¿Cómo puedo clonar o ampliar el modo de pantalla?

A: Abra la ventana “Display Properties (Propiedades de la pantalla) y seleccione la pestaña “Settings (Configuración).

Q: ¿Cómo puedo borrar completamente el programa de instalación del monitor USB?

A: Haga clic en el icono "Add/Remove Programs" (Agregar o quitar programas) del 'Control Panel' (Panel de control). Se muestra una lista de los ‘currently installed programs' (programas actualmente instalados).

Seleccione ‘Samsung UbiSync Monitor’ en la lista y haga clic en ‘Remove' (Quitar).

Q: El tamaño de la pantalla del monitor USB es mayor que el tamaño real del monitor.

A: Si el monitor principal tiene una resolución alta, las pantallas se verán más ampliadas que la resolución recomendada en el modo de clonación (monitor USB).

Q: El tamaño de la pantalla del monitor USB es menor que el tamaño real del monitor. La pantalla está centrada en el monitor.

A: Si el monitor principal tiene una resolución alta, las pantallas se verán más pequeñas que la resolución recomendada en el modo de clonación (monitor USB).

Q: Desconecto o apago el monitor USB pero el ordenador aún muestra la información del monitor antiguo en la ventana de propiedades de la pantalla.

A: Los monitores USB quedan desactivados cuando se apaga la alimentación o se desconectan de sus cables USB. Para quitar esta información, se debe quitar el programa 'Samsung Ubisync Monitor' de “Add/Remove Programs" (Agregar o quitar programas) de “Control Panel (Panel de control).

Si se quita el programa, no se pueden utilizar los monitores USB conectados.

Si se desea volver a usar el monitor USB, deberá volver a configurar el programa de instalación.

Q: Los iconos y las fotos están rotos o cortados en el modo de clonación (monitor USB).

A: Esto se debe a que Windows no envía la información de actualización de la pantalla al modo de clonación cuando el modo ampliado se activa en un único PC.

Se recomienda usar el monitor en modo ampliado.

Nota

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de este apartado para ver si puede solucionar el problema por usted mismo. Si necesita ayuda llame al teléfono de la sección de información o póngase en contacto con su proveedor.

Especificaciones

General

Monitor 22"

General	
Nombre del modelo	SyncMaster 2263DX

LCD Panel	
Tamaño	Diagonal 22 pulgadas (55 cm)
Área de visualización	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Separación entre píxeles	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)

Sincronización	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz

Colores de pantalla
16,7 millones

Resolución	
Resolución óptima:	1680x1050@60Hz
Resolución máxima:	1680x1050@60Hz

Señal de entrada, terminado
RGB Analógico, DVI(interfaz visual digital) digital compatibleRGB
0,7 Vp-p ± 5 %
sincronización de H/V separado, compuesto, SOG
Nivel TTL (V alto ≥ 2,0 V, V bajo ≤ 0,8 V)

Reloj de píxeles máximo
146MHz (analógico, digital)

Alimentación eléctrica
CA 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz

Cable de señal
Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable
Conector DVI-D a DVI-D, separable

Dimensiones (An x Al x Pr)/Peso (Con soporte)
513,5 x 428,7 x 218,8 mm / 5,9 kg

Dimensiones (An x Al x Pr)/Peso (sin soporte)

513,5 x 378,8 x 86,5 mm / 5,4 kg

Interfaz de montaje VESA

100 x 100 mm (para usar con hardware de montaje especial (brazo))

Consideraciones medioambientales

Funcionamiento	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
Almacenamiento	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación

Capacidad Plug and Play

Este monitor se puede instalar en un sistema compatible Plug & Play. La interacción del monitor y los sistemas informáticos proporcionará las mejores condiciones de funcionamiento y facilitará la configuración del monitor. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se realizará automáticamente, a menos que el usuario seleccione una configuración alternativa.

Punto aceptable

Para la fabricación de este producto se utilizan paneles TFT-LCD, fabricados con tecnología de semiconductores avanzada con una precisión superior a 1 ppm (un millonésima). Pero los píxeles en los colores ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO a veces se ven más brillantes o pueden aparecer algunos píxeles negros. Esto no indica una mala calidad y la pantalla se puede usar sin problemas.

Por ejemplo, el número de subpíxeles de TFT-LCD contenido en este producto es de 5.292.000.

Nota

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Equipo de Clase B (equipo de comunicación de información para uso doméstico)

Este equipo cumple con las directrices de Compatibilidad electromagnética para uso doméstico y se puede utilizar en todas las áreas incluso las zonas residenciales comunes. (El equipo de Clase B emite menos ondas electromagnéticas que el equipo de Clase A.)

Monitor USB

General	
Nombre del modelo	UbiSync7

LCD Panel

Tamaño	Diagonal 7 pulgadas (17 cm)
Área de visualización	152,4 mm (H) x 91,4 mm (V)
Separación entre píxeles	0,1905 mm (H) x 0,1905 mm (V)

Sincronización	
Horizontal	30 kHz
Vertical	60 Hz

Colores de pantalla
16,7 millones

Resolución	
Resolución óptima:	800x480@60Hz
Resolución máxima:	800x480@60Hz

Señal de entrada, terminado
Interfaz UBS (compatible Digital RGB)
Formato USB
Nivel TTL (V alto ≥ 2,0 V, V bajo ≤ 0,8 V)

Reloj de píxeles máximo
30 MHz (Modo USB)

Alimentación eléctrica
CC 5V (Alimentación USB) (+/-10%)

Cable de señal
Cable USB (1 arriba, 2 abajo), extraíble

Dimensiones (An x Al x Pr)/Peso (soporte básico)
184,0 x 124,0 x 43,6 mm / 0,37kg

Nota

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Equipo de Clase B (equipo de comunicación de información para uso doméstico)

Este equipo cumple con las directrices de Compatibilidad electromagnética para uso doméstico y se puede utilizar en todas las áreas incluso las zonas residenciales comunes. (El equipo de Clase B emite menos ondas electromagnéticas que el equipo de Clase A.)

Ahorro de energía

Este monitor tiene incorporado un sistema de gestión de energía denominado Ahorrador de energía. Este sistema permite el ahorro de energía poniendo el equipo en el modo de bajo consumo si no se ha utilizado durante cierto tiempo. El monitor recupera automáticamente el funcionamiento normal cuando se pulsa una tecla. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando lo deje sin funcionar durante largos períodos. El sistema Ahorrador de energía es compatible con VESA DPM de acuerdo con la tarjeta de vídeo instalada en el ordenador. Use la utilidad de software instalada en el ordenador para instalar esta función.

Estado	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido)
Indicador de encendido	Azul	Azul, intermitente	Des.
Consumo de energí (Sin 7")	45 vatios	Menos de 2 W (modo desconexión)	Menos de 1 W (120Vac) Sin USB(upstream) menos de 2 vatios (120 V CA) sin USB (carga)
Consumo de energí (Con 7")	52 vatios	Menos de 5 W (modo desconexión)	Menos de 2,5 W (120Vac) Sin USB(upstream) menos de 5 vatios (120 V CA) sin USB (carga)

Modos de temporización predefinidos

Si la señal transferida desde el ordenador es la misma que la de los Modos de temporización predefinidos, la pantalla se ajustará automáticamente. Pero, si la señal es distinta, la pantalla se quedará en blanco mientras el LED se encenderá. Consulte el manual de la tarjeta de vídeo para ajustar la pantalla como se muestra a continuación.

Monitor 22"

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincr. (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	68,681	75,062	100,000	-/-
MAC, 1152 x 870	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Monitor USB

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincr. (H/V)
IBM, 640 x 350	29,738	59,476	29,500	+/+

Frecuencia horizontal

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente los bordes derecho e izquierdo de la pantalla se denomina Ciclo horizontal y el número inverso del Ciclo horizontal se denomina Frecuencia horizontal. Unidad: kHz

Frecuencia vertical

Como una lámpara fluorescente, la pantalla ha de repetir la misma imagen varias veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición se denomina Frecuencia vertical o Frecuencia de actualización. Unidad: Hz

Información

Para una mejor visualización

Ajuste la resolución del ordenador y la tasa de inyección de la pantalla (frecuencia de actualización) del ordenador como se describe a continuación para disfrutar de una mejor calidad de imagen. Se puede tener una calidad de imagen irregular si la calidad de mejor imagen no proviene de TFT-LCD.

- Resolución panorámica 22": 1680 x 1050, resolución monitor USB de 7": 800 x 480
- Frecuencia vertical (frecuencia de actualización): 60 Hz

En este producto se usan paneles TFT-LCD fabricados con una tecnología de semi-conductores avanzada con una precisión de 1 ppm (una millonésima) y superior. Pero los píxeles ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO a veces parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no indica una mala calidad y la pantalla se puede usar sin problemas.

- Número de subpíxeles del tipo de panel LCD: Panorámica 22" (pantalla de 55 cm): 5.292.000 píxeles

  USB de 7" (pantalla de 17 cm): 1.152.000 píxeles

Para limpiar el monitor y el panel exterior se debe aplicar con un paño suave una pequeña cantidad de limpiador. No frote con fuerza la pantalla LCD.

Podría dañarla.

Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede mejorarla ejecutando la función "**Ajuste automático**" en la pantalla de visualización que aparece cuando se pulsa el botón de cierre automático de la ventana.

Si tras el ajuste automático aún hay ruido, use las funciones de ajuste **Fino**/**Grueso**.

Cuando se visualiza una pantalla fija durante mucho tiempo puede aparecer una imagen residual o borrosa.

Active el modo de ahorro de energía o ajuste un protector de pantalla para que muestre una imagen en movimiento si debe dejar el monitor inactivo durante un periodo de tiempo prolongado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (sin retención de imagen)

Los monitores y televisores LCD pueden presentar retención de imagen cuando se cambia de una imagen a otra especialmente cuando se ha mostrado una imagen fija durante mucho tiempo.

En esta guía se demuestra el correcto uso de los productos LCD para protegerlos de la retención de imagen.

Garantía

La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.

La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

¿Qué es la retención de imagen?

Durante el funcionamiento normal de un panel LCD, la retención de imagen no ocurre. Sin embargo, si la misma imagen de muestra durante demasiado tiempo, entre dos electrodos se acumula una ligera diferencia en la carga eléctrica que se encajona en el cristal líquido. Esto puede originar que el cristal líquido se solidifique en ciertas zonas de la pantalla. Así, la imagen anterior se retiene cuando se cambia a una nueva imagen de vídeo. Todos los productos de visualización, incluidos los de LCD, padecen la retención de imagen. No es un defecto del producto.

Siga las indicaciones siguientes para proteger la pantalla LCD de la retención de imagen.

Apagar, protector de pantalla o modo de ahorro de energía

Ejemplo)

- Apague el monitor cuando use un patrón estacionario.
  - Apague el aparato durante 4 horas tras un periodo de uso de 20 horas
  - Apague el aparato durante 2 horas tras un periodo de uso de 12 horas
- Utilice un protector de pantalla si es posible.
  - Es aconsejable usar un protector de pantalla de un color o una imagen en movimiento.
- Configure el monitor para que se apague con el esquema de alimentación de las propiedades de la pantalla del PC.

Sugerencia para aplicaciones concretas

Ejemplo) Aeropuertos, estaciones de tránsito, mercados bursátiles, bancos y sistemas de control. Se recomienda configurar el programa del sistema de visualización como se indica a continuación.

Mostrar la información junto con un logotipo o una imagen circular en movimiento.

Por ejemplo) Ciclo: Mostrar la información durante 1 hora seguida por la visualización del logotipo o de una imagen en movimiento durante 1 minuto.

Cambiar periódicamente la información de color (usar dos colores diferentes).

Ejemplo) Rotar la información de color con dos colores cada 30 minutos.

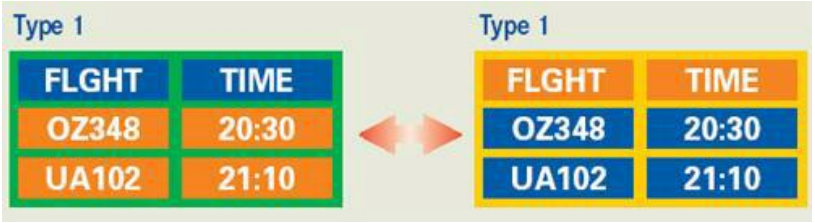

Evite usar una combinación de caracteres y color de fondo con una gran diferencia de luminancia.

No utilice colores grises, ya que pueden producir fácilmente una retención de imagen.

- Evite: Colores con gran diferencia de luminancia (blanco y negro, gris).

  Ejemplo)

- Configuraciones recomendadas: Colores brillantes con pequeña diferencia de luminancia
  - Cambiar el color de los caracteres y del fondo cada 30 minutos

    Ejemplo)

  - Cada 30 minutos, cambiar los caracteres con movimiento.

    Ejemplo)

El mejor modo de impedir la retención de imagen en el monitor es configurar el PC o el sistema para que se active un protector de pantalla cuando el equipo no se utilice.

La retención de imagen no debe producirse cuando un panel LCD funciona en condiciones normales.

Éstas se definen como patrones de vídeo que cambian continuamente. Cuando el panel LCD funciona largo tiempo con un patrón fijo (más de 12 horas), se produce una ligera diferencia de voltaje entre los electrodos que introducen el cristal líquido (LC) en un píxel. Con el tiempo la diferencia de voltaje entre los electrodos se va incrementando, con lo que el cristal líquido se va haciendo más delgado. Cuando esto sucede, puede que se vea la imagen anterior si el patrón ha cambiado.

Para impedir esto, se debe reducir la diferencia de voltaje acumulado.

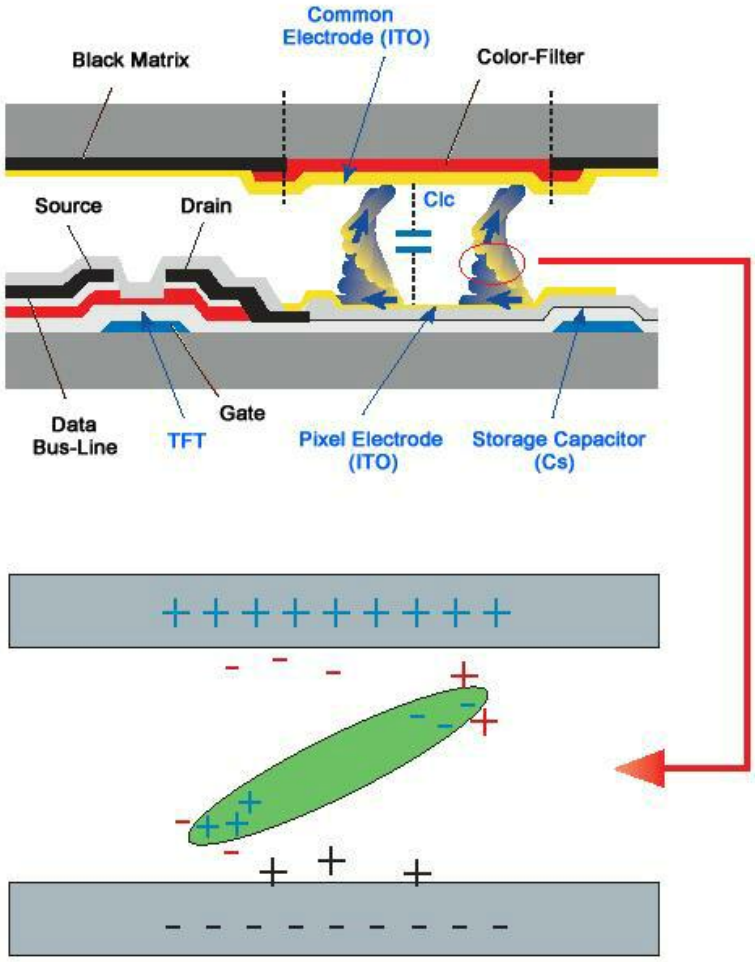

Nuestro monitor LCD cumple las normas ISO13406-2 sin píxeles defectuosos de Clase II

Apéndice

Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE

Nota

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

	Europe	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Términos

Tamaño de punto

La imagen de un monitor se compone de puntos rojos, verdes y azules. Cuanto más próximos están los puntos, mayor es la resolución. La distancia entre dos puntos del mismo color de denomina 'Tamaño de punto'. Unidad: mm

Frecuencia vertical

La pantalla se debe dibujar varias veces por segundo para crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición se denomina Frecuencia vertical o Frecuencia de actualización. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, se considera como de 60 Hz.

Frecuencia horizontal

El tiempo de escaneado de una línea que conecta horizontalmente los bordes derecho e izquierdo de la pantalla se denomina Ciclo horizontal. El número inverso del Ciclo horizontal se denomina Frecuencia horizontal. Unidad: kHz

Métodos de entrelazado y no entrelazado

La muestra de las líneas horizontales de la pantalla de arriba a abajo secuencialmente se denomina método de no entrelazado mientras que la muestra de las líneas impares y a continuación la pares por turno se denomina método de entrelazado. El método de no entrelazado se usa en la mayoría de los monitores para asegurar una imagen más clara. El método de entrelazado es el mismo que se usa en los televisores.

Plug & Play

Es una función que proporciona la mejor calidad de pantalla ya que permite que el ordenador y el monitor intercambien información automáticamente. Este monitor sigue los estándares internacionales VESA DDC para la función Plug and Play.

Resolución

Se conoce como "resolución" el número de puntos horizontales y verticales que se usan para componer la imagen de la pantalla. Este número indica la precisión de la pantalla. Una resolución alta es apropiada para ejecutar varias tareas ya que se puede mostrar más información de la imagen en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1680 x 1050, quiere decir que la pantalla se compone de 1680 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1050 líneas verticales (resolución vertical).

Eliminación correcta

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) - Europa solamente

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Autoridad

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe terminantemente la reproducción en cualquier formato sin el consentimiento por escrito de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. no se responsabiliza de los errores que pueda contener este documento ni de los daños incidentales o como consecuencia de la instalación, funcionamiento o uso de este material.

Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation; VESA, DPM yDDC son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y el logotipo ENERGY STAR® son marcas registradas de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Todas los demás nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

SAMSUNG

MÉXICO

IMPORTADO POR:	AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701 COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11570

DELEGACION MIGUEL HIDALGO
MEXICO. DISTRITO FEDERAL

Tel.: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864